


Mulillimpaet201>y-x

ドットインパクトプリンタ **オンラインマニュアル**

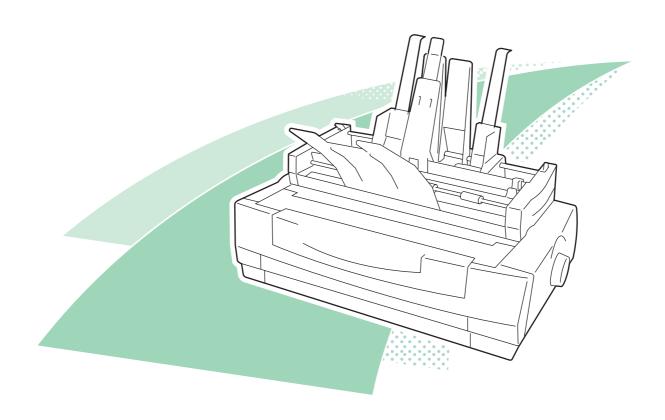

MultiImpact 201HA MultiImpact 201MA このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、印刷してお手元に置くことをお勧めします。

安全にかかわる表示

プリンタを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。 このマニュアルには製品のどこが危険か、どのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。

また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



指示を守らないと、**人が死亡する、または重傷**を負うおそれがあることを示します。



指示を守らないと、 $\underline{\mathbf{v}}$ 傷やけがのおそれ、および物的損害</u>の発生のおそれがあることを示します。

危険に対する注意・表示の具体的な内容は「注意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

注意の喚起

	<u>毒性の物質による被害</u> のおそれがあることを示します。		<u>けが</u> をするおそれがあることを示します。
	<u>発煙または発火</u> のおそれがあることを示 します。		<u>指などがはさまれる</u> おそれがあることを 示します。
4	<u>感電</u> のおそれがあることを示します。		体内に入れると有害な物質であることを 示します。
	<u>火傷</u> を負うおそれがあることを示します。	<u>^</u>	<u>特定しない一般的な注意・警告</u> を示します。

行為の禁止

行為の禁止は「○」の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表します。記号の中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。

	プリンタを分解・修理・改造しないでくだ さい。 <u>感電や火災</u> のおそれがあります。	ぬれた手で触らないでください。 <u>感電</u> する おそれがあります。
	指定された場所には触らないでください。 <u>感電や火傷などの傷害</u> が起こるおそれが あります。	水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと <u>感電や発火</u> のおそれがあります。
	金属類を差し込まないでください。 <u>感電</u> の おそれがあります。	薬品類をかけないでください。電源コード や本体電気部品の劣化による <u>感電や火災</u> のおそれがあります。
(%)	破損した電源コードは使わないでください。 <u>感電や火災</u> のおそれがあります。	直射日光を避けてください。 <u>発火</u> のおそれ があります。
	手や髪の毛を近づけないでください。装置 内部に巻き込まれて <u>けが</u> をするおそれが あります。	不安定な場所を避けてください。 <u>けが</u> をす るおそれがあります。
	お子様を近づけないでください。 <u>けが</u> をす るおそれがあります。	たこ足配線にしないでください。 <u>発火</u> のお それがあります。
	電源プラグを中途半端に差し込まないでください。火災のおそれがあります。	電源コードをねじらないでください。 <u>感電</u> <u>や火災</u> のおそれがあります。
	プリンタを一人で持ち上げないでくださ い。 <u>けが</u> をするおそれがあります。	

行為の強制

行為の強制は「●」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。

•	プリンタの電源プラグをコンセントから 抜いてください。 <u>感電や火災</u> のおそれがあ ります。	100V 専用	電源コードはAC100Vのコンセントに差 し込んでください。 <u>火災や漏電</u> のおそれが あります。
	電源コードはプラグを持って抜いてくだ さい。コード部分を引っ張るとコードが破 損して <u>火災や感電</u> のおそれがあります。		

本文中で使用する記号の意味

このマニュアルでは、「安全にかかわる表示」のほかに、本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号について説明します。

記号	内 容
多重要	この注意事項を守らないと、プリンタが故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与えることがあります。
チェック	この注意事項を守らないと、プリンタが正しく動作しないことがあります。

商標について

NEC、NECロゴ、MultiImpactは日本電気株式会社の登録商標です。

PrinterSignalStationはNECソフト株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 IBM、ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Acrobat、Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
- 4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 5. 運用した結果の影響については4項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- 6. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

はじめに

このたびはNECのプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルは、NECドットプリンタMultiImpact 201HA/201MAを正しくお使いいただくための手引きです。

本マニュアルにはMultiImpact 201HA/201MAの設置、操作に必要な情報を記載していますので、日常使用する上でわからないことや具合の悪いことが起きたときにぜひご利用ください。

尚、ユーザーズマニュアルではプリンタを初めてお使いになるときの手順や日常の保守、「故障かな?」と思ったときの処置方法が、ソフトウェアマニュアルではプリンタドライバなど添付ソフトウェアのインストール方法が記載されています。併せてご利用ください。

マニュアルの構成

本マニュアルの構成は次のとおりです。

第1章 用紙の取り扱い

はがきの印刷方法について説明しています。

第2章 メニューモードで設定変更する

メニューモードやスペシャルメニューモードの設定方法や設定の詳細について説明しています。

第3章 オプション

オプションの取り付け方法や取り外し方法について説明しています。

付録

テスト印刷のサンプルや文字コード表を載せています。

目次

	安全にかかわる表示¨i
	はじめにv
	マニュアルの構成v
	安全にお使いいただくために 1 警告ラベルについて 1 安全上のご注意 1
1	章 用紙の取り扱い7
	注意事項7
	はがきに印刷する8
2	2章 メニューモードで 設定変更する10
	メニューモード
	メニューモードで変更できる設定項目11
	メニューモードの入り方と終了方法12 メニューモードの入り方12
	メニューモードの終了方法12
	メニューモード時のスイッチ機能12
	メニューツリー13
	設定の手順
	設定の詳細16 書式設定16
	機能選択
	スペシャルメニューモード18
	スペシャルメニューモードで変更できる設定項目 18
	スペシャルメニューモードの入り方と終了方法18
	スペシャルメニューモードの入り方18
	スペシャルメニューモードの終了方法19 スペシャルメニューモード時のスイッチ機能19
	メニューツリー20
	シェクラー
	設定の詳細24
	パラメータ設定モード24
	メモリスイッチ設定モード26 罫線ぞろえ確認モード30
	手線そつん確認モート
	,, . , , . , . ,

=	章 オブション	33
	シートフィーダ	35
	各部の名称	35
	組み立て	36
	取り付け・取り外し	37
	カット紙のセット	38
	ホッパからのセット	38
	ポケットからのセット	40
	はがきのセット	
	シートフィーダ使用時の注意	43
	カット紙と連続紙の切り替え印刷について	43
	用紙吸入位置の微調整について	43
	清掃	44
	清掃箇所	44
	用紙保管上の注意	45
	用紙がつまったときは	45
	その他	45
	トラクタフィーダ	16
	トラクダフィーダ 各部の名称	
	取り付け・取り外し	
	取り付け、取り外し 連続紙のセット	
	たラクタフィーダのみを使う場合	40
	- 一前または底から給紙する—	/19
	リアトラクタとあわせて使う場合	40
	- 後ろから給紙する—	51
	フロントトラクタフィーダ	
	各部の名称	
	取り付け・取り外し	
	取り付け	
	取り外し	
	連続紙のセット	
	フロントトラクタフィーダのみを使う場合	_
	一前から給紙する―	
	トラクタフィーダ(オプション)とあわせ	
	使う場合 一前から給紙する―	58
	リアトラクタとあわせて使う場合	
	―2種類の用紙を切り替えて使用する―	59
	计録 技術情報	ഭറ
•	过多 技术 10 1月节 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	OU
	初期状態	61
	インタフェース	೮೨
	インタフェース	
	インダノエース信号の機能タイムチャート	
	ダイムナヤート コネクタピン配置	
	コネクタヒノ町直 電気的特性	
	电风时分性	00

乂字」一下衣	
1バイト系コード表	67
8ビットコード表	67
7ビットコード表	68
漢字コード表(2バイト系コード表)	69
テスト印刷サンプル	74
制御コードー覧	76
基本制御コード表	
拡張制御コード表	
新制御コードのコマンド仕様	80
EM 同期コード	
FS 05f 縮小設定	
FS 06F 書体選択	
ESC c8 パラメータリセット	
FS 05F 漢字コード表の選択	
特殊文字の印刷	82
バーコードを印刷する	82
制御コード	82
FS' バーコード印刷	
バーコードの概要	
バーコードの種類	
バーコード指令の概要	
バーコードの横の長さ	85
バーコード印刷時の印刷ヘッドの位置に	
関する注意	85
カスタマバーコードを印刷する	87
カスタマバーコードのフォーマット	
カスタマバーコードのコード体系	
バーコードの印刷位置	
OCR-B相当フォントを印刷する	
FS 06F 書体選択	




安全にお使いいただくために

警告ラベルについて

MultiImpact 201HA/201MAプリンタ内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これはプリンタを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。

警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れているなどして読めない場合は、販売店または、NECサービス窓口にご連絡ください。

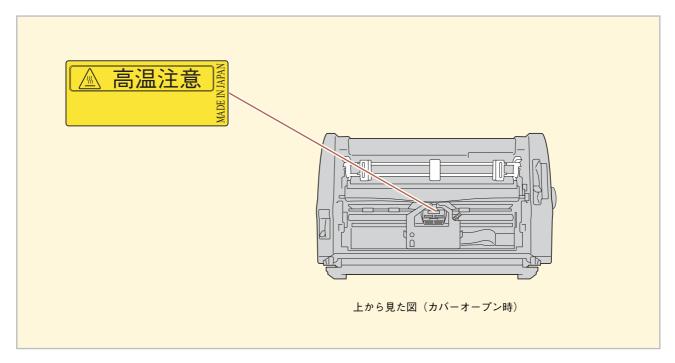

安全上のご注意

ここで示す注意事項はプリンタを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンタより安全にご活用ください。記号の説明については $\underline{ii}\sim\underline{iii}\sim\underline{iii}\sim0$ の「安全にかかわる表示」を参照してください。

企警告

分解・修理・ 改造はしない





ユーザーズマニュアルとオンラインマニュアルに 記載されている場合を除き、分解したり、修理/ 改造を行ったりしないでください。プリンタが正 常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の 原因となるおそれがあります。 煙や異臭、異音が したら電源OFF









万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると感電や火災の原因となるおそれがあります。

針金や金属片を 差し込まない





通気孔などのすきまから金属片や針金などの異物 を差し込まないでください。感電するおそれがあります。

ぬれた手で電源プラグ を触らない









ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでくだ さい。感電するおそれがあります。

<u></u> 注意

高温注意









プリンタの内部には、使用中に高温になる印刷ヘッド という部品があります。カバーを開けて作業する場合 は十分に冷めてから行ってください。使用中に触ると 火傷するおそれがあります。

雷が鳴りだしたら プリンタに触らない









火災・感電の原因となります。雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントから抜いてください。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含めてプリンタには触らないでください。

壊れた液晶ディスプレイ には触らない









壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイから流れ出た液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして、医師に相談してください。また、皮膚に付着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水で15分以上洗浄して医師に相談してください。

プリンタ内に 異物を入れない









プリンタ内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。もし入ってしまったときは、すぐ電源をOFRにして、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に連絡してください。

電源コードを抜くときはコードを引っ張らない /









電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが破損し 火災や感電の原因となるおそれがあります。

損傷した電源コード は使わない









電源コードが破損した場合は、ビニールテープなどで補修して使用しないでください。補修した部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあります。損傷したときは、すぐに同じ電源コードに取り替えてください。


注意

電源コードに薬品類 をかけない









電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでください。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原因となることがあります。

直射日光が当たる ところには置かない







プリンタを窓ぎわなどの直射日光が当たる場所に は置かないでください。そのままにすると内部の 温度が上がり、プリンタが異常動作したり、火災 を引き起こしたりするおそれがあります。

ほこり・湿気の多い 場所で使用しない







- ・プリンタをほこりの多い場所、給湯器のそばなど 湿気の多い場所には置かないでください。火災に なることがあります。
- ・プラグ部分はときどき抜いて、乾いた布でほこり やゴミをよくふき取ってください。ほこりがたま ったままで、水滴などが付くと発熱し、火災にな ることがあります。

巻き込み注意









プリンタの動作中は用紙挿入口に手や髪の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。

不安定な場所に 置かない









プリンタを縦型OAラックの上段など不安定な場所には置かないでください。けがや周囲の破損の原因となることがあります。

100V 以外のコンセントに 差し込まない










電源は100Vの電圧、電流の壁付きコンセントをお使いください。100V以外の電源を使うと火災や漏電になることがあります。

<u></u> 注意

電源コードを たこ足配線にしない







コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱して火災の原因となるおそれがあります。

電源プラグを中途半端に差し込まない










電源プラグはしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触不良の発熱による火災の原因となるおそれがあります。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災となることがあります。

電源コードは曲げたりねじったりしない









電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステープルなどで固定することも避けてください。コードが破損し、火災や感電の原因となるおそれがあります。

プリンタの近くで携帯 電話等を使用しない







携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、無線通信機をプリンタの近くで使用しないでください。プリンタが異常動作するおそれがあります。

プリンタを一人で 持ち上げない







プリンタや添付品を含んだ購入時の梱包箱の質量は、MultiImpact 201HAで約19kg、MultiImpact 201MAで約18kgです。一人で持つと腰を痛めることがあります。持ち運ぶときは二人以上で持ってください。

インクリボンを なめたりしない









インクリボンカートリッジはお子様の手の届かない所に保管してください。インクリボンをなめたりすると健康を損なうおそれがあります。

<u></u> 注意

腐食性ガスの存在する 環境、ほこりや空気中





に腐食を促進する成分、導電性の金属など が含まれている環境で使用、保管しない。

- ・腐食性ガス(二酸化硫黄、硫酸化水素、二酸化窒 素、塩素アンモニア、オゾンなど)の存在する環 境、腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄 など)が含まれている環境に設置し使用しないで ください。
- ・装置内部のプリント板が腐食し、故障および発 煙、発火の原因となるおそれがあります。

もし、ご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販 売店または保守サービス会社にご相談ください。

1章 用紙の取り扱い

この章では、MultiImpact 201HA/201MAではがきに印刷する方法について説明します。

注意事項


はがきに印刷するときは次のことに注意してください。あわせてユーザーズマニュアルの付録「用紙の規格」、「印刷範囲」のはがきの項目も確認してください。

- はがきへの印刷は、環境温度、湿度がそれぞれ10~35℃、45~70%の場所で行ってください。
- はがきがカール(反り)しているときは、カールを直してからセットしてください。カールが小さいときは凹部が上側になるようにセットしてください。
- はがきの両面に印刷するときは、片面印刷後必ずカールを直してから反対面に印刷してください。
- はがきを投函するときは、カール(反り)が5mm以下になるように直してください。カールしていると、郵便番号読取機が番号を読み取れないことがあります。





- はがきを保管するときは、はがきのカール(反り)を防ぐため、直射日光や風の当たらない場所に保管してください
- お手持ちのソフトウェアで外字登録を行うことができる場合、下記の日本郵政公社推奨の郵便番号パターンを登録してご使用になることをお勧めします。

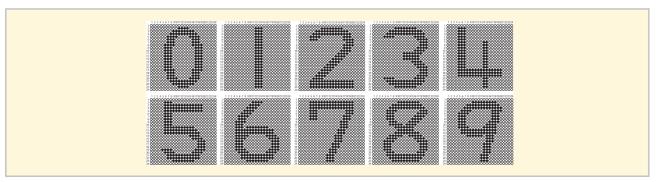


実際のはがきに印刷する場合は、官製はがきと同等の用紙を使って試し印刷を行い、印刷位置や印刷濃度を確かめてからにしてください。

1 用紙の取り扱い 8

はがきに印刷する

- 1 トップシートガイドを使用する場合は、まず、トップシートガイドを立てる。フロントシートガイドを使用する場合は、フロントカバーを開ける。
- ② 給紙選択レバーをカット紙(手前)にする。

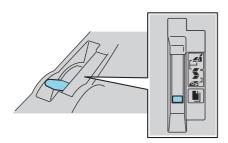

3 用紙厚さセットレバーを6の位置にする。

Multilmpact 201MAの場合のみ、セットしてください。 これは、はがき印刷時のレバーの推奨位置です。はがきに印刷したときにインクリボンの汚れが付着したり、文字が不鮮明だったりしたときは、用紙厚さセットレバーの位置を調整してください。

4 [高速印刷] スイッチを押しながら電源をONにする。 ディスプレイ表示は

	7 1	1 1			:					
1セ:レ: 2	/: D	1 1	1 1		!				 - 1	
		{	.ii.	 	Ļ				 <u>-</u>	
13/1-1	.: +	1	L	*	11	-	*	七	 i .	


または

セロ	ノク	卜										
シ -	-	フ	1	_	タ		ハ	カ	٠	+		


となります。


この方法でセットした場合は、電源をOFFにするとハガキ印刷モードは解除されます。電源をOFFにしても解除されないようにしたい場合は、スペシャルメニューモードのパラメータ設定ではがき印刷モードを設定してください。

- 5 左側のペーパセットピースの用紙端ガイド部を、シートガイド上の用紙スケールの "PC" の位置に動かす。
 - トップシートガイドの場合

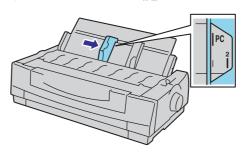

● フロントシートガイドの場合

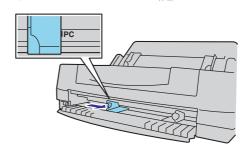

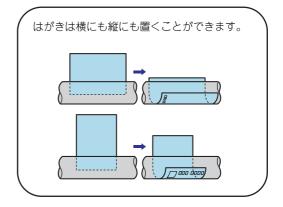


1 用紙の取り扱い 9


(6) はがきを左側のペーパセットピースに沿って軽く挿入し、右側のペーパセットピースをはがきの幅に合わせて移動させる。

はがきの右端とペーパセットピースの間にわずかなすきま(約0.5mm)を残すようにしてください。

● トップシートガイドの場合印刷する面を下にしてください。

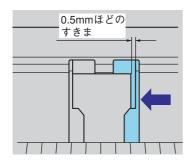


● フロントシートガイドの場合印刷する面を上にしてください。

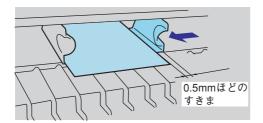


ながきを突き当たるまで差し込む。

用紙ランプが消灯し、はがきが吸入されればセット完了です。はがきが吸入されるまで、用紙が突き当たった状態のまま押さえていてください

● トップシートガイドの場合

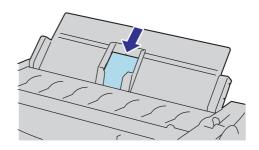

● フロントシートガイドの場合

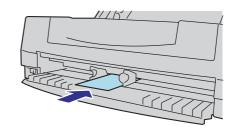

チェック

はがきの吸入時あるいは印刷中に紙づまり、改行不良などが発生した場合には、電源をOFFにしてから直接またはプラテンノブを回してはがきを取り除いてください。

ここで、はがきの吸入位置を微調整することができます。微調整したいときは、ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧ください。

2章 メニューモードで 設定変更する

メニューモード

ここでは、メニューモードで変更できる設定項目、メニューモードの入り方と終了方法および設定方法について説明します。

メニューモードで変更できる設定項目

メニューモードで変更できる設定項目および初期値を次の表に示します。

	設定項目		初期値* 1			
	用紙長		66行			
	レフトマージン幅		0行			
	ライトマージン幅		136桁			
		フロントトラクタ	25.4mm(文字下端)			
書式設定		リアトラクタ	25.4mm(文字下端)			
	吸入位置	シートガイド	25.4mm(文字下端)			
		シートフィーダ	9.7mm(文字下端)			
		はがき	11.5mm(文字中央)			
	書式クリア	しない				
書式選択 * 2			書式0			
書体選択 * 3			明朝体			
用紙厚調整の設定(Multilmp	act 201HAのみ)		オート			
印刷圧の微調整(MultiImpac	印刷圧の微調整(MultiImpact 201HAのみ)					
縮小印刷 * 3	縮小なし					

^{*1} ディスプレイの末尾に*****で示された設定値は現在の設定値です。

^{*2} 書式選択が「書式0」のときは、レフトマージン、ライトマージンの選択はできません。

^{*3} 縮小印刷の選択、書体選択はプリンタの電源スイッチをOFF にするとクリアされます。

メニューモードの入り方と終了方法

メニューモードの入り方

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② ディセレクト状態になっていることを確認する。

セレクト状態になっているときは、[印刷可] スイッチを押してディセレクト状態にしてください。印刷可ランプが消灯します。

テ	٠	1	セ	レ	ク	٢					
フ		ン	卜	卜	ラ	ク	タ				

③ [機能選択] スイッチを押す。

メニューモードに入ります。

メニューモードの終了方法

1 [印刷可] スイッチを押す。

メニューモードで選択した値をメモリに書き込み、メニューモードを終了します。


メニューモード時のスイッチ機能


プリンタがメニューモードに入ると、操作パネル上のスイッチは次のような機能になります。


スイッ	·チ	機能
通常の状態	メニューモード時)	15发用比
機能選択	4	機能設定項目の選択スイッチとして機能
高速印刷	>	する。
改行	A	設定値の変更スイッチとして機能する。こ
改頁	▼	れらのスイッチを押すことにより、各項目 の数値が増減します。
印刷可		メニューモードで選択した値をメモリに 書き込み、メニューモードで終了させる。
上記以外のスイッチ		無効

メニューツリー

ここでは、メニューモードのメニューツリーを載せています。

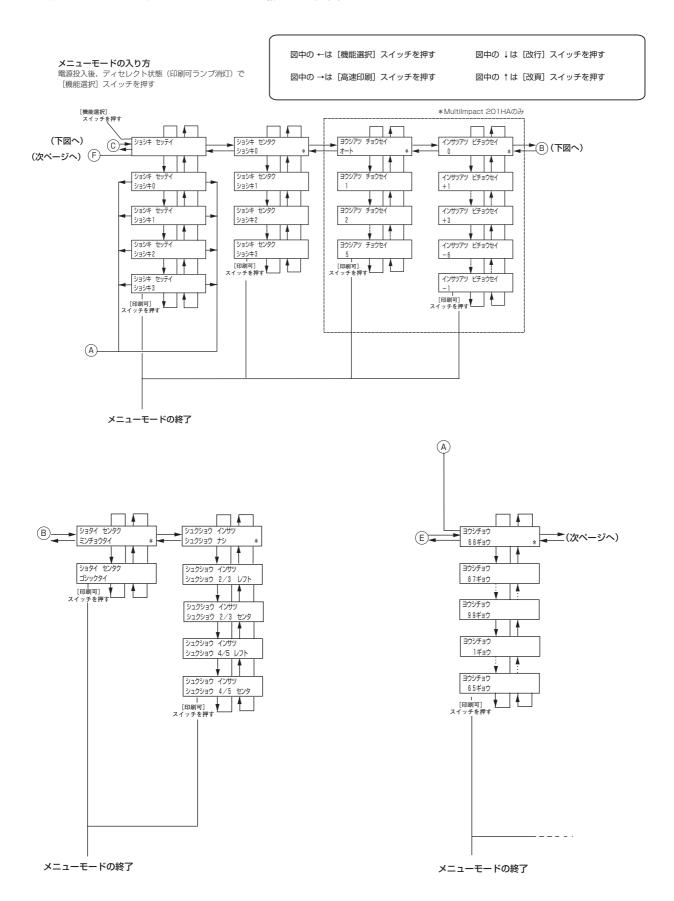

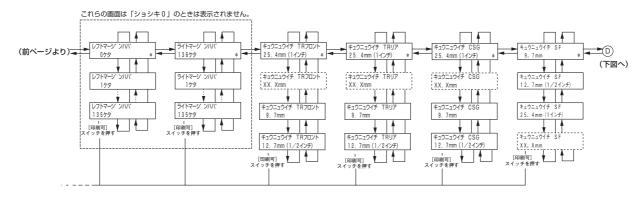

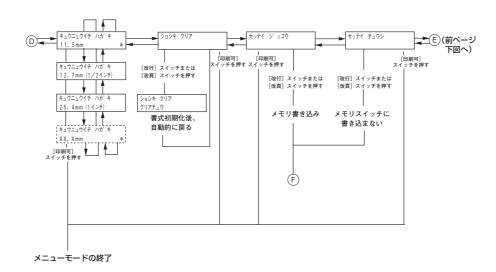

設定の手順

メニューモードに入り、設定を変更するまでの手順は次のとおりです。例以外の設定を変更したいときは<u>「設定の詳細」</u> (16ページ) を見ながら、例を参考にして変更してください。

例:「書式選択」書式0の「用紙長」を99にする。(初期設定値は66)

- **1** プリンタの電源スイッチをONにする。
- ② [印刷可] スイッチを押して、ディセレクト状態にする。

印刷可ランプが消灯していることを確認してください。

テ゛	ィセ	レク	ト						
フロ	ント	トラ	ク	タ					

3 [機能選択] スイッチを押す。

プリンタはメニューモードに入ります。

シ	ョシ	+	セ、	ソ	テ	1				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 					 	 ī	
		1 1	 - 1					1		1
		1 1	 - 1					1		1
1 1		1 1	 1					1		1

4 [▲] スイッチを押し、下のように表示されていることを確認する。

ショショ	+	セ	ツ	テ	1				
ショショ	キ 0								

⑤ [▶] スイッチを押し、下のように表示されていることを確認する。

- L -	7 1		1 1	1 1		
コヨ・ワン・フ	ナミコミリ	/ i	1 1	1 1	1 1	1 1
			_i		_i	_i
	- i* i		1 1	1 1	1 1	1
h h -	r: : =	11/1	1 1	1 1	1 1	· · · *
	• : -					

⑥ [▲] スイッチをディスプレイの表示が "ヨウシチョウ 99ギョウ"となるまで押して、下のように表示されることを確認する。

ヨウシチョ	ウ					
99+	3	ウ				

7 [印刷可] スイッチを押す。

選択した値をメモリに書き込みメニューを終了します。

設定の詳細

ここでは、メニューモードで設定できる内容を説明します。設定項目の()内は選択できる設定値、【 】内は工場設定値です。

書式設定

書式に設定できる情報(用紙長、マージン幅など)を設定します。書式の設定は4通り(書式0~書式3)まで登録できます。

- 用紙長(1~【66】~99)
 用紙長を改行幅、約4.2mm(1/6インチ)単位で設定します。現在の改行量には影響されません。
- 2. レフトマージン(【0】 ~ 135) レフトマージン幅を10cpi文字の桁数で設定します。メモリスイッチ2-7(MSW2-7)の設定には影響されません。 縮小コマンド受信時は無効となります。書式0では設定できません。
- 3. ライトマージン(1~【136】) ライトマージン幅を10cpi文字の桁数で設定します。メモリスイッチ2-7(MSW2-7)の設定には影響されません。 縮小コマンド受信時は無効となります。書式0では設定できません。
- 4. 吸入位置(9.7、12.7、【25.4】)

文字下端での用紙吸入位置を選択します。設定値の単位はmmです。フロントトラクタ、リアトラクタ、シートガイド、シートフィーダ、はがき、それぞれ独立して吸入位置を設定することができます。

はがきの吸入位置はハガキ印刷モードのときに有効となります。書式1~3の吸入位置はMSW3-3(吸入位置を記憶する/しない)に影響されません。

各用紙をセットした場合の設定可能な値、不可能な値については以下の表を参照してください。

吸入基準位置	連続紙	カット紙	はがき	備考
9.7mm(文字下端)	0	0	×	文字上端6mm シートフィーダ使用時の推奨吸入位置
11.5mm(文字中央)	×	×	0	はがきの推奨吸入位置
12.7mm(1/2インチ、文字下端)	0	0	0	_
25.4mm(1インチ、文字下端)	0	0	0	シートガイド使用時および連続紙の推奨吸入位置

5. 書式クリア

現在、設定されている書式番号の内容を初期値に戻します。

機能選択

1. 書式選択(【書式 0】、書式 1、書式 2、書式 3)

どの書式で印刷するかを選択します。[◀] スイッチまたは [▶] スイッチを押して、現在選択されている書式番号を表示した後、[▲] スイッチまたは [▼] スイッチで設定したい書式番号を選択します。

2. 書体選択(【明朝体】、ゴシック)

漢字書体を選択します。選択できる書体は明朝体、ゴシック体のどちらかです。プリンタの電源スイッチをOFFにすると設定は初期化されます。

3. 用紙厚調整の設定(【オート】、1~5)*

用紙厚調整動作を選択します。オートを選択した場合は、自動的に用紙の厚さを検出し、用紙枚数1~5枚までの設定値を選択します。

* MultiImpact 201HAのみ。

マニュアル設定値と用紙厚の目安は以下のとおりです。

用紙枚数	用紙坪量(連量)	厚さ (mm)	マニュアル設定値
1枚	46.5g/m ² (40kg)	約0.06mm	1
	64.0g/m ² (55kg)	約0.08mm	1
	81.4g/m ² (70kg)	約0.10mm	1~2
	104.7g/m ² (90kg)	約0.12mm	2
	127.9g/m ² (110kg)	約0.16mm	2~3
	157.0g/m ² (135kg)	約0.19mm	3
2枚	39.5g/m ² (34kg)	約0.12mm	2
3枚	39.5g/m ² (34kg)	約0.18mm	3
4枚	39.5g/m ² (34kg)	約0.24mm	4
5枚	39.5g/m ² (34kg)	約0.30mm	5

4. 印刷圧の微調整 (-6~【0】~+3)*

印刷圧のコピー能力を増やしたいまたは減らしたいときに印刷圧の調整を行います。調整単位は0.01mmです。数値を「+」に設定すると印刷圧が増加し、「一」に設定すると印刷圧が減少します。

- * MultiImpact 201HAのみ。
- 5. 縮小印刷の選択(【縮小なし】、縮小 2/3 レフト、縮小 2/3 センタ、縮小 4/5 レフト、縮小 4/5 センタ)

ページ縮小印刷モードを設定することができます。縮小基準位置は、装置正面から見てレフトは左側を、センタは中央を基準とします。ハガキ印刷モードまたはMSW2-7がONのときは、縮小印刷モードはOFFになります。また、プリンタの電源スイッチをOFFにすると設定は初期化されます。

スペシャルメニューモード

ここでは、スペシャルメニューモードで変更できる設定項目、スペシャルメニューモードの入り方と終了方法および設定方法について説明します。

スペシャルメニューモードで変更できる設定項目

スペシャルメニューモードで変更できる設定項目および初期設定値を次の表に示します。

設定モード	機能項目	初期値
	用紙セット位置	センタ
	フロントトラクタセンタリング位置	68桁
	リアトラクタセンタリング位置	68桁
	カット紙センタリング位置	40桁
	漢字コード表	1978年版
	フォント1	標準
	フォント2	標準
パラメータ設定	連続紙カット位置からの自動戻り時間	15秒
	ハガキ印刷モード	OFF
	シートガイドからの用紙吸入時間	2秒
	自動用紙厚調整再実行時間	10秒*1
	LFピッチ補正一シートガイド	0
	LFピッチ補正一シートフィーダ	0
	LFピッチ補正一フロントトラクタ	0
	LFピッチ補正一リアトラクタ	0
メモリスイッチ設定	「メモリスイッチ設定モード <u>」(26ページ)</u> 参照	ਜ਼ ਜ਼
	罫線ぞろえ確認印刷	_
罫線ぞろえ確認モード	罫線そろえHD	0
	罫線ぞろえNHS	0

^{* 1} MultiImpact 201HA のみ

スペシャルメニューモードの入り方と終了方法

スペシャルメニューモードの入り方

[印刷可] スイッチを押しながらプリンタの電源スイッチをONにする。

スペシャルメニューモードに入り、"セッテイチ インサツ" とディスプレイに表示されます。

セ	ツ	テ	1	チ		1	ン	サ	ツ					
				1	,					,	 	1	Ţ	



用紙なしの場合でもスペシャルメニューモードに入る ことができます。

スペシャルメニューモードの終了方法

ディスプレイにメインメニューの "ケイセンゾロエカクニン" が表示されているとき、[印刷可] スイッチを押す。

スペシャルメニューモードを終了します。

ケイ	セン	ノソ゛	L	カク	=	ン	
1	1 1		 1 1	1		1 1	
1			 		!!		


スペシャルメニューモード時のスイッチ機能


プリンタがスペシャルメニューモードに入ると、操作パネル上のスイッチは次のような機能になります。


Z	イッチ	\$68.4A-					
通常の状態	スペシャルメニューモード時	機能					
		メインメニューの"ケイセンゾロエ カクニン"が 表示されているときに、スペシャルメニューモード を終了させます。					
印刷可 	メニュー	各種設定から、メインメニューに戻ります。					
		パラメータの設定を確定します。確定されたパメータのディスプレイ表示には * が追加されます					
改行	A	設定値の変更スイッチとして機能します。					
改頁	▼						
機能選択	4	機能項目の選択イッチとして機能します。					
高速印刷	>						
吸入/退避	吸入/退避	有効(用紙なし検出時)					
強制リセット	•	有効					
上記以外のスイッチ		無効					

メニューツリー

ここでは、スペシャルメニューモードのメニューツリーを載せています。

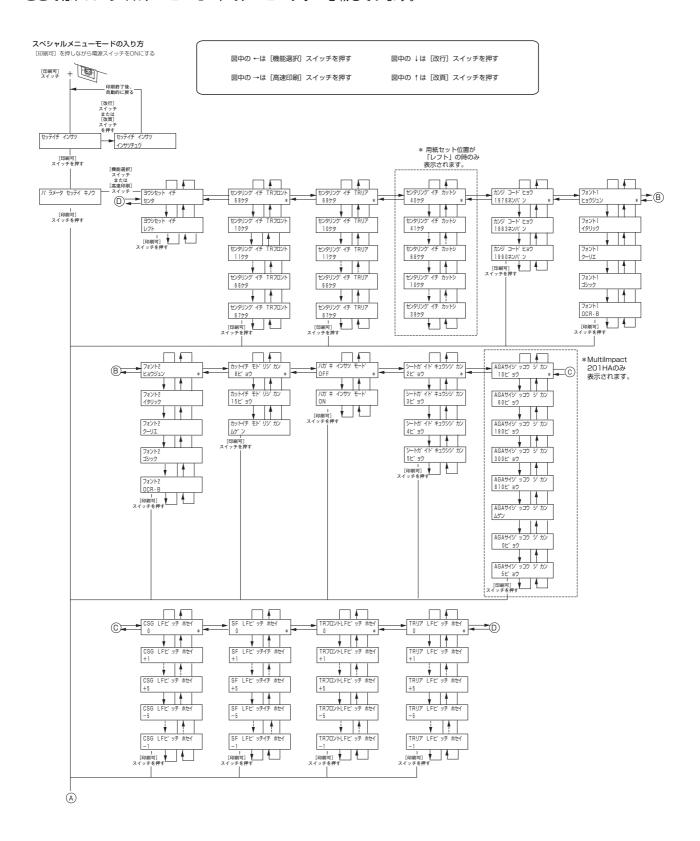

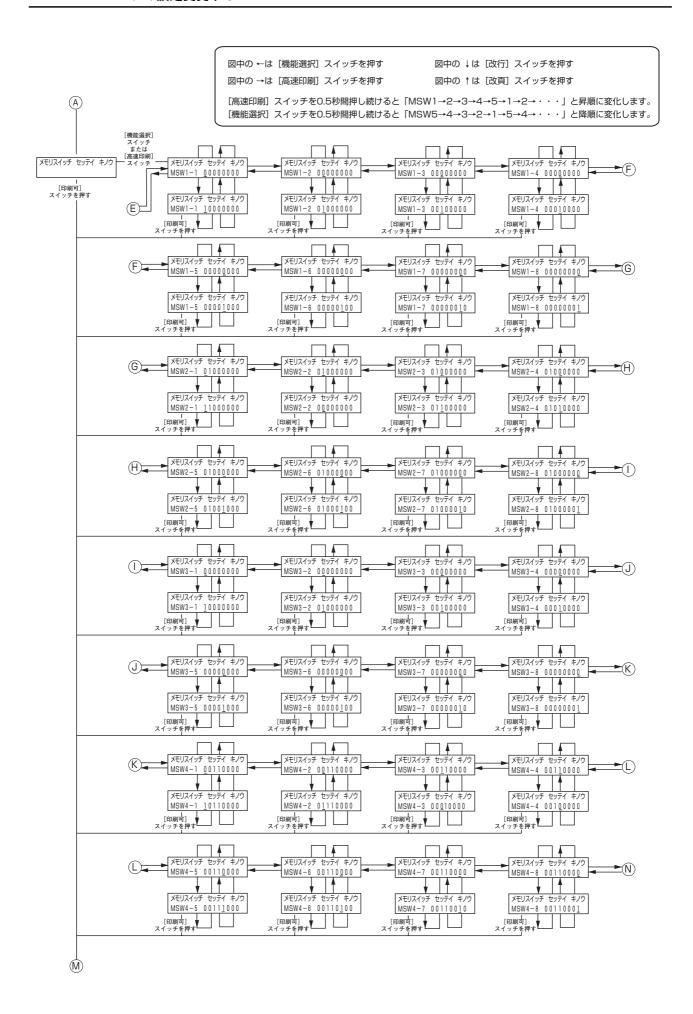

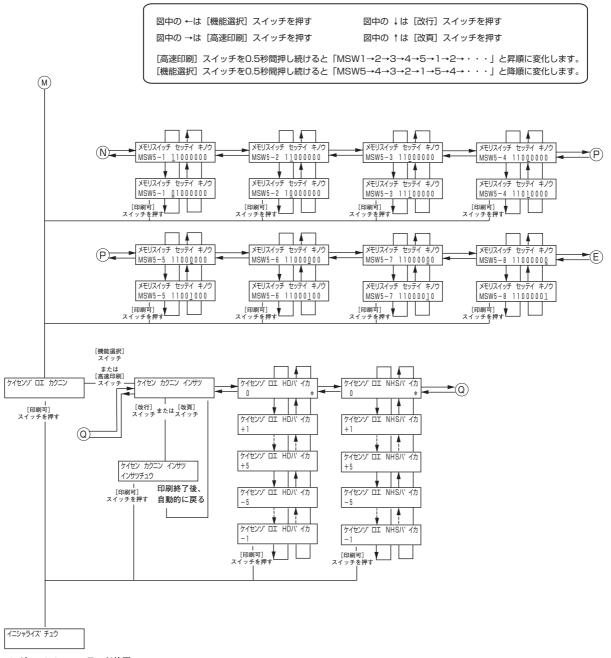

スペシャルメニューモード終了 ディスプレイは"イニシャライス" チュウ"と表示後、 通常表示に戻る

設定の手順

スペシャルメニューモードに入り、設定を変更するまでの手順は次のとおりです。例以外の設定を変更したいときは<u>「設定の詳細」(24ページ)</u> を見ながら、例を参考にして変更してください。

例:「パラメータ設定機能」の「シートガイドからの吸入待ち時間選択」を5秒にする。(初期設定値は[2秒])

- **1** プリンタの電源スイッチをOFFにする。
- ② [印刷可] スイッチを押しながら電源スイッチをONに する。

スペシャルメニューモードに入り、"セッテイチ インサツ" と表示されます。

セッ	テイ	チ	1	ン	サ	ツ					
		1	7					 			
1 1 1	1	1 1	1	1	}	}	l .	1	1	1 1	

③ [印刷可] スイッチを押し、ディスプレイに "パラメータ セッテイ キノウ"と表示されたことを確認する。

/\ °	ラ	メ -	- タ	?	セ	ツ	テ	イ	+	- ノ	ウ	
1					7	T					7	1

4 [▶] スイッチを9回押し、ディスプレイに"シートガイド キュウシジカン 2ビョウ*"と表示されたことを確認する。

シー	トカ	1	'	٠	キュ	」ウ	シミ	/ [*]	カ	ン
2 F		宀		1		1			1	*

⑤ [▼] スイッチを押し、ディスプレイに"シートガイド キュウシジカン 5ビョウ"と表示されたことを確認する。

シー	- 	カ		イ		*	キ	ュ	ウ	シ	シ	a.	カ	ン
5 t	: *	∃	ウ]								

⑥ [印刷可] スイッチを押して、ディスプレイに"メモリスイッチ セッテイ キノウ"と表示されたことを確認する。

メモリ	7 7	スイ	1	ソーラ	-	t	2 :	ッラ	1	1	+	- /	ノウ
1													
1 1	1	1					1	1		1			1
1 1													

[印刷可] スイッチを2回押す。

スペシャルメニューモードを終了します。

設定の詳細

ここでは、スペシャルメニューモードで設定できる内容を説明します。設定項目の()内は選択できる設定値、【 】内は工場設定値です。

パラメータ設定モード

センタリング位置、漢字コード表、フォントの選択などの設定を行います。

1. 用紙セット位置(【センタ】、レフト)

カット紙をセットするとき、センタ(中央)にセットするかレフト(左端)にセットするかを指定します。連続紙を使用する場合は、この設定にかかわらず用紙を左端にセットしてください。

2. フロントトラクタセンタリング位置(10~【68】)

フロントトラクタで用紙を吸入するときの印刷ヘッドセンタリング位置を10cpi文字の桁位置で指定します。

3. リアトラクタセンタリング位置(10~【68】)

リアトラクタで用紙を吸入するときの印刷ヘッドセンタリング位置を10cpi文字の桁位置で指定します。

4. カット紙センタリング位置(10~【40】~68)

カット紙吸入時の印刷ヘッドセンタリング位置を10cpi文字の桁位置で指定します。

用紙をセットしたときの用紙の右端の桁位置より大きい桁位置を指定すると、用紙を正しく吸入できないことがあります。桁位置が用紙の中央となるように指定してください。この設定はハガキモード時は無効です。

5. 漢字コード表(【JIS1978 年版】、JIS1983 年版、JIS1990 年版)

漢字コード表を選択します。

6. フォント 1/ フォント 2 (【標準】、イタリック、クーリエ、ゴシック、OCR-B)

フォントを選択します。フォント1 はコマンドESC01で選択されるフォント、フォント2はコマンドESC02で選択されるフォントを示します。

7. 連続紙カット位置からの自動戻り時間(8秒、【15秒】、無限)

連続紙がカット位置まで送られたとき、用紙を自動的に印刷位置に戻すまでの時間を選択します。

8. ハガキ印刷モード (ON、【OFF】)

ハガキ印刷モードを設定します。この設定をONにすると、プリンタの電源スイッチをONにしたときの設定がハガキ印刷モードとなります。

9. シートガイドからの用紙吸入時間(【2秒】、3秒、4秒、5秒)

セットした用紙が吸入されるまでの時間を選択します。

10. 自動用紙厚調整再実行時間(0秒、5秒、【10秒】、60秒、180秒、300秒、810秒、無限)*

シートフィーダ使用時に用紙排出後、ここで設定した時間が経過すれば、次の用紙を吸入した時に自動用紙厚設定を行います。

* MultiImpact 201HAのみ。

11. LFピッチ補正—シートガイド(-5~【0】~+5)

給紙方法	設定値 (【 】は、初期設定)	補正量	内容
	[0]	Omm	シートガイドの累積改行量の補正量を設定します。
	±1	±0.3mm	補正量は、254mm(10インチ)に対する補正値で す。例えば、プレプリント用紙の罫線に対して印刷
S, L + Z L	±2	±0.6mm	位置が上方向にずれる場合は、+方向の補正を行い
シートガイド	±3	±0.9mm	ます。また、逆の場合は、一方向の補正を行います。
	±4	± 1.2mm	
	±5	±1.6mm	

12. LFピッチ補正—シートフィーダ(-5~【0】~+5)

給紙方法	設定値 (【 】は、初期設定)	補正量	内容
	[0]	Omm	シートフィーダの累積改行量の補正量を設定しま
	±1	±0.3mm	す。補正量は、254mm(10インチ)に対する補正 値です。例えば、プレプリント用紙の罫線に対して
	±2	±0.6mm	印刷位置が上方向にずれる場合は、+方向の補正を
シートフィーダ	±3	±0.9mm	行います。また、逆の場合は、一方向の補正を行い ます。
	±4	± 1.2mm	
	±5	± 1.6mm	

13. LF ピッチ補正—フロントトラクタ(-5~【0】~+5)

給紙方法	設定値 (【 】は、初期設定)	補正量	内容
	[0]	Omm	フロントトラクタの累積改行量の補正量を設定し
	±1	±0.3mm	」ます。補正量は、用紙の先端を検出してから254mm 」(10インチ)に対する補下値です。(1Sheet目に対
フロントトラク	±2	±0.6mm	する、その後のSheetの印刷位置ずれを1Sheet目の
タ	±3	±0.9mm	累積改行量の長さを調整することで補正します。) 例えば、プレプリント用紙の罫線に対して印刷位置
	±4	± 1.2mm	が上方向にずれる場合は、+方向の補正を行いま
	±5	± 1.6mm	す。また、逆の場合は、一方向の補正を行います。

14. LF ピッチ補正─リアトラクタ(-5~【0】~+5)

給紙方法	設定値 (【】は、初期設定)	補正量	内容
	[0]	Omm	リアトラクタの累積改行量の補正量を設定します。
	±1	±0.3mm	補正量は、用紙の先端を検出してから254mm(10 インチ) に対する補正値です。(1Sheet目に対する、
リアトラクタ	±2	±0.6mm	その後のSheetの印刷位置ずれを1Sheet目の累積
	±3	±0.9mm	↑改行量の長さを調整することで補正します。)例え ┃ ┃ば、プレプリント用紙の罫線に対して印刷位置が上 ┃
	±4	±1.2mm	方向にずれる場合は、+方向の補正を行います。ま
	±5	±1.6mm	た、逆の場合は、一方向の補正を行います。

メモリスイッチ設定モード

ここでは、メモリスイッチ設定モードで設定できる内容の詳細について説明します。メモリスイッチで設定できる項目および初期設定値を次の表に示します。

機能項目		機能	OFF	ON	工場設定値		
	1	各国文字の切り替え		DFFの組み合わせ * 1に	OFF		
	2			カ、イギリス、ドイ 文字を切り替えます。	OFF		
	3			又 1 と 切 フ 目 ル い	OFF		
	4	データ受信方法の切り替え	従来互換	高速受信	OFF		
MSW1	5	DC1、DC3コード処理の切り替え	有効	無効	OFF		
	6	自動復改の切り替え	復帰改行	復帰のみ	OFF		
	7	印刷指令コード切り替え	CRのみ	CR、LF、VT、FF、 US、ESC a、ESC b	OFF		
	8	CR機能の切り替え	復帰のみ	復帰改行	OFF		
	1	数字「0」の字体(1バイトコード系)	スラッシュなし	スラッシュ付き	OFF		
	2	シートガイド使用時の用紙なし検出	印刷時検出	常時検出	ON		
	3	ドット対応グラフィックドット数の初期設 定	ネイティブモード	コピーモード	OFF		
MSW2	4		未使用				
IVIOVVZ	5	HDパイカモード/HSパイカモードの初期設定	HDパイカ	HSパイカ	OFF		
	6	7/8ビットデータの切り替え	8ビット	7ビット	OFF		
	7	印刷桁数の切り替え	136桁	80桁	OFF		
	8	印刷方向の初期設定	両方向	片方向	OFF		
	1	自動用紙厚調整実行後の再吸入切り替え	再吸入しない	再吸入する	OFF		
	2	PCモード/情処モード切り替え	PCモード	情処モード	OFF		
	3	用紙吸入位置の記憶	記憶する	記憶しない	OFF		
MSW3	4	シートフィーダの吸入コード	ESC a、FF、 印刷データ+印刷 指令コード	ESC a、FF、LF、 US、VT 印刷データ+印刷指 令コード	OFF		
	5	自動カット位置送り機能有効/無効	無効	有効	OFF		
	6	改頁実行時のセンタリング動作切り替え	センタリングしない	センタリングする	OFF		
	7	数字「0」の字体(2バイトコード系)	スラッシュなし	スラッシュ付き	OFF		
	8	ミシン目スキップの初期設定	スキップしない	スキップする	OFF		
	1	印刷ヘッド空打ち防止機能の有効/無効	有効	無効	OFF		
	2		未使用				
	3	カット位置送り機能 用紙送り量	固定長	TOF+固定長	ON		
MSW4	4	ドット列印刷モードの印刷方向の切り替え	片方向	両方向(MSW2-8を OFFにしてください)	ON		
1010004	5	高速印刷モードの初期設定	標準モード	高速印刷モード	OFF		
	6	未使用					
	7		未使用				
	8	オートローディング方式(シートガイド自 動吸入方式)の切り替え	オート方式	マニュアル方式	OFF		

機能項	目	機能	OFF	ON	工場設定値				
	1	待機モード移行時間の切り替え	15分	1分	ON				
	2	待機モード復帰時の初期化動作切り替え	初期化動作する	初期化動作しない	ON				
	3	吸入以外のセンタリング位置切り替え	自動検出による	センタリング位置設 定による	OFF				
MSW5	4	用紙左右端検出位置の切り替え	吸入位置の設定に よる	25.4mm (1インチ)	OFF				
	5	用紙切れ判断の切り替え	用紙長設定に従う	用紙最下端付近まで 印刷する	OFF				
	6	未使用							
	7		未使用						
	8		未使用						

^{* 1} MSW1-1 \sim 1-3 の組み合わせ。表以外の組み合わせでは、すべてスウェーデン文字となります。

- 1. MSW1-1 各国文字の切り替え(【OFF】、ON)
- 2. MSW1-2 各国文字の切り替え(【OFF】、ON)
- 3. MSW1-3 各国文字の切り替え(【OFF】、ON)

MSW1-1~MSW1-3の3つのメモリスイッチを組み合わせて、各国の文字に切り替えます。メモリスイッチの組み合わせを次の表に示します。

各国文字	MSW1-1	MSW1-2	MSW1-3
アメリカ	OFF	ON	OFF
イギリス	ON	ON	OFF
ドイツ	OFF	OFF	ON
スウェーデン	ON	OFF	ON
【日本】	(OFF)	(OFF)	(OFF)

4. MSW1-4 データ受信方法の切り替え(【OFF】、ON)

データ受信方法を高速受信にするか従来互換にするか切り替えます。高速受信の場合、同期コマンド等による受信 同期機能は無効となります。

- MSW1-5 DC1、DC3 コード処理の切り替え(【OFF】、ON)
 制御コードDC1、DC3を有効にするか、無効にするかを切り替えます。
- 6. MSW1-6 自動復改の切り替え(【OFF】、ON) バッファフル印刷を行うとき、復帰の動作を行うか、復帰改行動作を行うかを切り替えます。
- 7. MSW1-7 印刷指令コードの切り替え(【OFF】、ON) 印刷指令コードをどの制御コードに割り当てるかを設定します。
- 8. MSW1-8 CR機能の切り替え(【OFF】、ON) 制御コードCRを受信したとき、復帰のみの動作を行うか、復帰改行動作を行うかを切り替えます。
- 9. MSW2-1 数字「0」(1 バイトコード系)の字体(【OFF】、ON) 8ビットコード表、7ビットコード表において、数字「0」の書体を"0"とするか、" Ø "とするかを切り替えます。
- 10. MSW2-2 シートガイド使用時の用紙無し検出(OFF、【ON】)

シートガイド使用時に用紙無し検出を印刷時のみ行うか、常時行うかを切り替えます。用紙無し検出をON(常時)にすると、用紙がセットされていないときに印刷可ランプが消灯します。

11. MSW2-3 ドット対応グラフィックドット数の初期設定(【OFF】、ON)

ドット対応グラフィックドット数の横ドット数の初期設定をネイティブモードにするか、コピーモードにするかを切り替えます。コピーモードにすると、横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。

- 12. MSW2-4 未使用
- 13. MSW2-5 HD パイカモード/HS パイカモードの初期設定(【OFF】、ON) 印刷モードの初期設定をHDパイカにするか、HSパイカにするか切り替えます。
- 14. MSW2-6 7/8 ビットデータの切り替え(【OFF】、ON)

インタフェースのデータが7ビット有効か8ビット有効かを切り替えます。グラフィック(ドット列印刷)モードでのデータ転送は、このメモリスイッチの設定にかかわらず8ビット有効です。

15. MSW2-7 印刷桁数の切り替え(【OFF】、ON)

1行に印刷する文字数を、10cpi文字で136桁にするか、80桁にするかを切り替えます。80桁に指定した場合、用紙のセット位置は左端基準の第1桁から第80桁が印刷範囲となります。

16. MSW2-8 印刷方向の初期設定(【OFF】、ON)

印刷方向を両方向最短印刷にするか、片方向印刷にするかを切り替えます。ドット列印刷の印刷方向は、MSW2-8とMSW4-4両方の設定が必要です。

17. MSW3-1 自動用紙厚調整実行後の再吸入切り替え(【OFF】、ON)

用紙吸入時の自動用紙厚調整後に用紙の再吸入を実施しないか、再吸入を実施するかを切り替えます。この機能はリアトラクタ、もしくはオプションのフロントトラクタフィーダ使用時のみ有効です。
MultiImpact 201HAのみ。

18. MSW3-2 PC モード/情処モード切り替え(【OFF】、ON) PCモード/情処モードを切り替えます。

19. MSW3-3 用紙吸入位置の記憶(【OFF】、ON)

用紙吸入位置を微調整したとき、微調整後の吸入位置を記憶するか、しないかを切り替えます。ONにした場合、微調モードで微調整した値は記憶しないので、電源再投入後または強制リセット時に工場設定値に戻ります。

20. MSW3-4 シートフィーダの吸入コード(【OFF】、ON)

シートフィーダの吸入コードは、一般的に吸入命令(ESCa)を使用しますが、改行コード(LF、VT、複数改行)でも吸入を実行するか、しないかを切り替えます。

21. MSW3-5 自動カット位置送り機能の有効/無効(【OFF】、ON)

印刷終了後、自動的にカット位置まで用紙を送る機能を有効にするか、無効にするかを切り替えます。「ON」に設定すると自動カット位置送り機能が有効となります。

22. MSW3-6 改頁実行時のセンタリング動作切り替え(【OFF】、ON)

次ページの印刷開始位置まで改行動作を行ったときに、印刷ヘッドをセンタリングしないか、センタリングするかを切り替えます。この機能はリアトラクタ、もしくはオプションのフロントトラクタフィーダ使用時のみ有効です。

23. MSW3-7 数字「0」(2 バイトコード系)の字体(【OFF】、ON)

漢字コード表において、数字「0」の書体を"0"とするか、"2"とするかを切り替えます。

24. MSW3-8 ミシン目スキップの初期設定(【OFF】、ON)

電源ON時に連続紙のミシン目の前後約25.4mm(1インチ)の印刷をスキップするか、しないかを切り替えます。この機能は連続紙使用時に有効で、ONにするとスキップします。また、VFUコマンドによってボトムライン設定時は、その設定が優先されます。

- 25. MSW4-1 印刷ヘッド空打ち防止機能の有効 / 無効 (【OFF】、ON) 有効 (OFF) にすると、用紙の左右端位置を自動的に検出し、プラテンへの空印刷によるプラテン汚れを防止します。
- 26. MSW4-2 未使用
- 27. MSW4-3 カット機能の用紙送り量(OFF、【ON】)

カット時の用紙送り量を「固定長」にするか、「ページ先頭位置+固定長」にするかを切り替えます。[排出/カット] スイッチによるカット位置送りのみ有効です。

28. MSW4-4 ドット列印字モードの印刷方向(OFF、【ON】)

ドット列印刷モードの印刷方法を、片方向にするか、両方向にするかを切り替えます。MSW2-8でON(片方向印刷)を指定している場合、MSW4-4をON(両方向)にしてもドット列印刷方向は片方向となります。

29. MSW4-5 高速印刷モードの初期設定(【OFF】、ON)

電源ON時に高速印刷を選択するか、解除するかを切り替えます。

- 30. MSW4-6 未使用
- 31. MSW4-7 未使用
- 32. MSW4-8 オートローディング方式(シートガイド自動吸入方式)の切り替え(【OFF】、ON)

シートガイドを使用するとき、用紙の吸入方式をマニュアル方式にするか、オート方式にするかを切り替えます。マニュアル方式では [吸入/退避] スイッチを押して用紙を吸入させますが、オート方式にするとカット紙はセットされてから一定時間 (パラメータ設定モードのシートガイドからの用紙吸入時間で設定した時間) 経過後に自動的に吸入されます。

33. MSW5-1 待機モード移行時間の切り替え(OFF、【ON】)

印刷動作やスイッチ操作が行われなくなってから待機モードに移行するまでの時間を、1分にするか、15分にするかを切り替えます。待機モードに移行すると待機電力が低下します(省電力)。トップカバーを開けているときは待機モードには移行しません。

34. MSW5-2 待機モード復帰時の初期化動作切り替え(OFF、【ON】)

待機モードから復帰するときにプリンタの初期化動作を実施するか、初期化動作を実施しないかを切り替えます。 ただし、初期化動作をしない設定の場合でも、15分経過後に待機モードから復帰した時は初期化動作を実施します。

35. MSW5-3 吸入以外のセンタリング位置切り替え(【OFF】、ON)

用紙を吸入するとき以外のセンタリング位置を、用紙左右端の自動検出による用紙中央位置にするか、パラメータ設定モードのセンタリング位置に従うかを切り替えます。トップカバーを開けているときはこのメモリスイッチの設定にかかわらず装置中央位置にセンタリングします。

36. MSW5-4 用紙左右端検出位置の切り替え(【OFF】、ON)

吸入位置設定が20.32mm (0.8インチ) 未満の場合に用紙左右端を検出する動作を、設定された吸入位置で行うか、 用紙先端から25.4mm (1インチ) の位置で行うかを切り替えます。この機能はリアトラクタ、もしくはオプション のフロントトラクタフィーダ使用時のみ有効です。

37. MSW5-5 用紙切れ判断の切り替え(【OFF】、ON)

用紙切れによる排出動作を、用紙長設定に従って実施するか、用紙最下端付近まで印刷してから実施するかを切り替えます。用紙長設定と吸入された用紙の長さが一致していない場合に切り替えて使用します。

- 38. MSW5-6 未使用
- 39. MSW5-7 未使用
- 40. MSW5-8 未使用

罫線ぞろえ確認モード

罫線印刷位置のずれを調整します。

- 1. 罫線ぞろえ確認印刷 罫線ぞろえ確認印刷を行います。 以下の手順に従ってください。
- 1 用紙をセットする。

カット紙または連続紙をセットしてください。用紙のセット方法については、ユーザーズマニュアルを参照してください。

- ② プリンタの電源スイッチをOFFにする。
- **③** [印刷可] スイッチを押しながら電源スイッチをONにする。

スペシャルメニューモードに入り、"セッテイチ インサツ" と表示されます。

L	1	 - 	1	-		/	•	-11	111	:		:	:	:	
172	. ''	・	: 1	· –	!	1	_	・サ	')	!	!	!	!	!	!
I	i	i	<u> </u>	i	i		i	i	L	i	L	L	i	i	Ļ
1	1	1	1	1	1		1	1	ł	ł		1	1	1	ł
1	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

4 [印刷可] スイッチを3回押し、ディスプレイに"ケイセンゾロエ カクニン"と表示されていることを確認する。


ケ	1	セ	ン	ソ	٠	口	I		カ	ク	=	ン		
	1	1		1			1	1			i		1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	

⑤ [▶] スイッチを押し、ディスプレイに"ケイセンカクニン インサツ"と表示されていることを確認する。

ケ	1	セ	ン		カ	ク	Ξ	ン		イ	ン	サ	ツ		
	1	1		1	1	1	1	1		1	1		1	I	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				1									1		

⑥ [▼] スイッチまたは [▲] スイッチを押す。

次のように罫線ぞろえ確認印刷が出力されます。(例は連続 紙の場合)

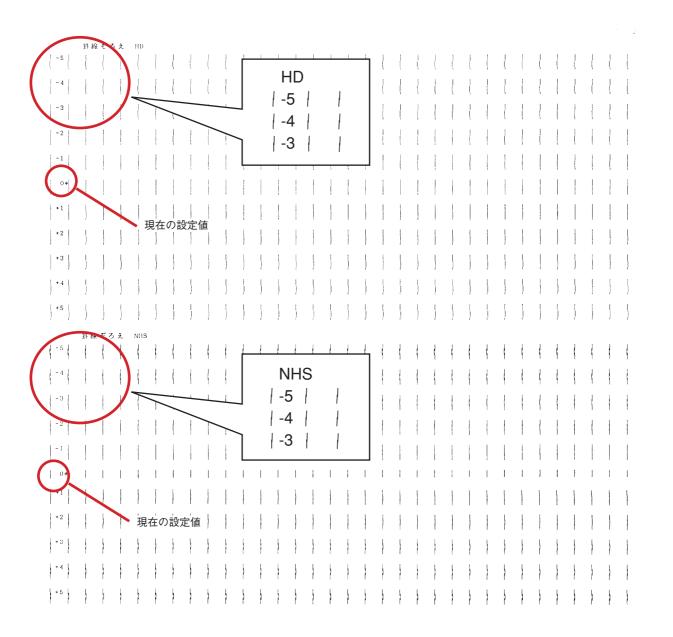

罫線ぞろえテストパターン

2. 罫線ぞろえ HD (-5~【0】~+5)

漢字、HDパイカの罫線印刷位置のずれを調整します。調整は右から左の方向に対して約0.035mm(1/720インチ)単位で、-0.175mm(-5/720インチ)から+0.175mm(+5/720インチ)まで可能です。「1. 罫線ぞろえ確認印刷」の出力で罫線が揃うように調整してください。

3. 罫線ぞろえ NHS (-5~【0】~+5)

高速印刷漢字、高速印刷HDパイカ、NHSパイカの罫線印刷位置のずれを調整します。調整は右から左の方向に対して約0.035mm(1/720インチ)単位で、-0.175mm(-5/720インチ)から+0.175mm(+5/720インチ)まで可能です。「1. 罫線ぞろえ確認印刷」の出力で罫線が揃うように調整してください。

HEXダンプモード切り替え

プリンタが受信したデータを16進コードとデータに対する英数カタカナ文字で印刷します。HEXダンプモードはプログラムで正しく印刷できないときなど、その原因を見つけるために使用します。

チェック

- カバーオープンまたは排出アラーム中はHEXダンプモード切り替えを行うことはできません。
- 用紙サイズは、用紙幅A4縦以上のカット紙か、用紙幅254mm(10インチ)以上の連続紙をセットしてください。これより小さい用紙の場合、印刷データが全部印刷されない可能性があります。
- 1 印刷可ランプが点灯し、セレクト状態(印刷可能な状態)になっていることを確認する。

ディスプレイに"セレクト"と表示されていない場合は[印刷可]スイッチを押してセレクト状態に切り替えてください。(例は、給紙方法がフロントトラクタの場合です。)

					· · ·
1 + 1 / 7 6	: : :	: :	: :	: :	1 1
16 6 7 1	1 1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
	i i i	ii	ii	i i	_ii
		T			
17 7 1	_ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1 1		1 1	1 1
17:4:2:1:1	/ / /	1 1	! !	1 1	

② [印刷可] スイッチを押したまま [改頁] スイッチを 2回押す。 ③ [印刷可] スイッチを押す。

印刷可ランプが点灯し、印刷可能状態になります。

HEXダンプモードに切り替わると、ディスプレイに"HEXダンプ"と表示されます。(例は、給紙方法がフロントトラクタの場合です。)

H E X タ゛	ン	フ	٥				
フロントト	ラ	ク	タ		 		

これでプリンタが受信したデータを16進コードとデータに 対する英数カタカナ文字で印刷されます。

4 HEXダンプモードを終了するときは、[印刷可] スイッチを押しながら [改行] スイッチを2回押してプリンタを強制リセットする。

チェック

- データに該当する英数カナ文字がないときは、「. 」を印刷します。
- HEXダンプを一時中断するときは、[印刷可] スイッチを押してください。もう一度押すと再開します。
- 途中で用紙がなくなった場合(ディスプレイ表示"ヨウシヲ セットシテクダサイ")は、新しい用紙をセット・吸入してください。続きが印刷されます。
- ハガキ印刷モード時は無効となります。

この章では、MultiImpact 201HA/201MA用として提供される別売品(オプション)を紹介し、その取り付け、取り外し、テスト印刷の方法などについて説明します。

•	シートフィーダ	. <u>35ページ</u>
•	トラクタフィーダ	. <u>46ページ</u>
	フロントトラクタフィーダ	52ページ

シートフィーダ <u>35ページ</u>

(型番 PR-D201HA-04)

- カット紙を180枚までセットできます(坪量64g/m² (連量55kg)のA4サイズの用紙の場合)。
- ◇ 複写用紙も2枚綴りのものを50枚までセットできます(A4サイズの複写用紙の場合)。

トラクタフィーダ 46ページ

(型番 PR-D201HA-03)

- ◇ 用紙の「張り」機能が付いています。

フロントトラクタフィーダ <u>52ページ</u> (型番 PR-D201HA-13)

- ◇ 連続紙を前から給紙することができます。
- ◇ オプションのトラクタフィーダと組み合わせて使用することでより高い精度で連続紙を送ることができます。

プリントサーバ(LANアダプタ) (型番 PR-NP-17)

◇ 取り扱いについては、プリントサーバのオンラインマニュアルをご覧ください。

USB-パラレル変換ケーブル (型番 PR-NP-U01)


◇ 取り扱いについては、ユーザーズマニュアルを ご覧ください。

オプション一覧

シートフィーダ


ここでは、PR-D201HA-04 シートフィーダのプリンタへの取り付け・取り外しと、用紙のセット方法について説明します。

シートフィーダを取り付けてから印刷準備完了までの手順は次のとおりです。

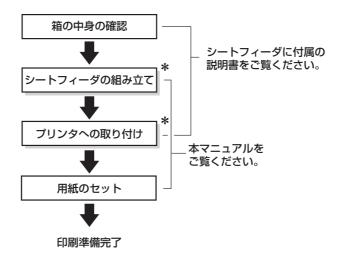


* 「組み立て」と「取り付け」の説明は、本マニュアル、シートフィーダに付属の説明書とともに記載しております。

各部の名称

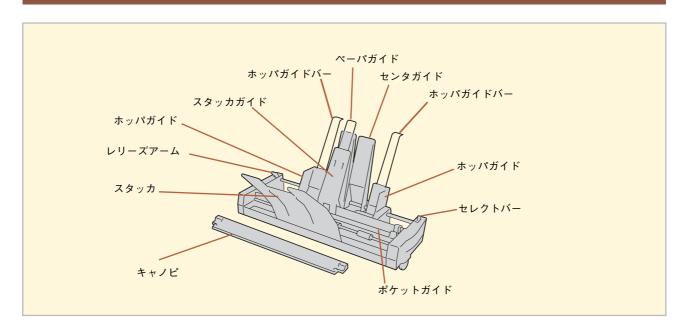


組み立て


- ホッパガイドバーを取り付ける。
 - ① ホッパガイドバーを握って右側のホッパガイドの上から差し込み、ホッパガイドバーの先端をホッパガイド背面の穴に固定します。ホッパガイドバーの上部が奥方向にカーブする向きに取り付けてください。
 - ② 残りのホッパガイドバーを①と同じ方法で左側のホッパガイドに取り付けます。

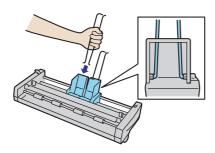

② レリーズアームをOPERATE側(奥側)に倒す。

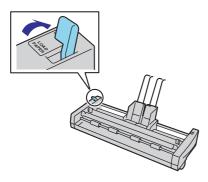


③ 左右のホッパガイドを両端にそれぞれ移動させる。

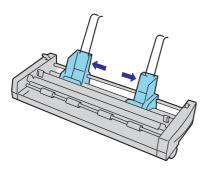


4 左右のホッパガイドの間にセンタガイドを取り付ける。


センタガイドの下端のつめで本体の金属部分をはさむよう にして取り付けてください。

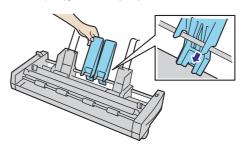

5 スタッカガイドの先端からペーパガイドを適当な位置まで引き出す。

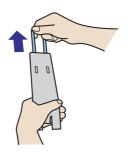

る スタッカガイドをミドルガイド(透明なプラスチック板)の左右中央付近に差し込む。

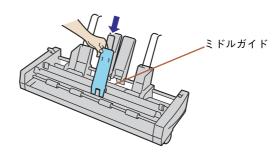


取り付け・取り外し

プリンタに用紙がセットされている場合は、シートフィーダを取り付ける前に取り除くか(カット紙、はがき)退避させるか(連続紙)してください。

チェック


シートフィーダの取り付け・取り外しは、必ず電源をOFFにしてから行ってください。

- **1** プリンタの電源をOFFにする。
- 2 トップシートガイドを取り外す。
- 3 キャノピとトップカバーを開ける。
- 4 キャノピを取り外す。

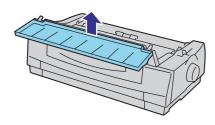


5 シートフィーダ用のキャノピを手順 4 と逆の手順でトップカバーに取り付ける。


「カチッ」と音がするまではめ込んでください。

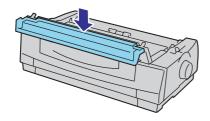

6 シートフィーダ下部の左右にある半月状の切り欠き をプラテン奥側にあるオプションスタンド(金属棒) に引っかけて、シートフィーダを奥方向に回転させな がら取り付ける。

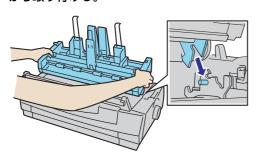


キャノピとトップカバーを閉める。

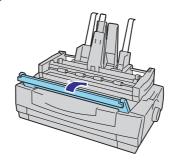

8 スタッカをシートフィーダ手前のスロットに差し込む。

スタッカを差し込む位置(中央または左)は、カット紙のセット位置に合わせてください。

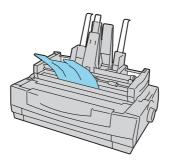

・電源をONにする。

これで取り付けは完了です。シートフィーダの取り外しは、 取り付けと逆の手順で行います。

カット紙のセット

チェック

• シートフィーダには2種類以上の用紙を同時にセットしないでください。シートフィーダを使用する場合は、必ず1種類の用紙をセットしてください。


• 用紙をホッパへセットする前に用紙をさばいてください。

ホッパからのセット


カット紙をまとめてセットして連続吸入させたいときは、ホッパを使います。次の手順に従ってください。




1 給紙選択レバーをカット紙(いちばん手前)にする。

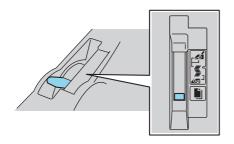


- 2 セットするカット紙の厚さに応じて、用紙厚さセット レバーを適切な位置に動かす。*
 - * MultiImpact 201MAのみ。
- **3 電源をONにする。** プリンタ内にカット紙が残っていれば排出されます。
- **4** レリーズアームをLOAD PAPER側 (手前側) に倒す。

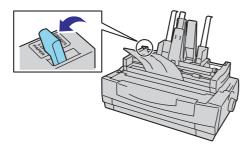

⑤ セレクトレバーをカット紙(奥側)にする。

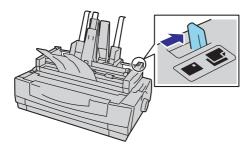


6 ミドルガイド上の用紙スケールを参考にして、左右のホッパガイドを使用するカット紙の幅に合わせる。

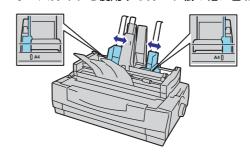

センタガイドを左右のホッパガイドの中央にくるように移動させる。


使用するカット紙の幅が狭いためセンタガイドを取り付けるスペースがない場合は、センタガイドを取り外してください。

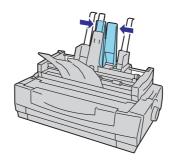

8 まとめたカット紙を十分にさばいてから用紙端をそろえ、印刷する面を下にしてホッパにセットし、ホッパガイドを用紙に合わせる。

左右のポケットガイドはそれぞれ両端に寄せておいてください。




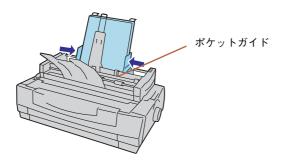

チェック

- 紙質あるいは厚さの異なるカット紙を混ぜてセットすることは避けてください。うまく吸入されないことがあります。
- ホッパに一度にセットできるカット紙の枚数は、 坪量64g/m²(連量55kg)の用紙の場合、A4サイズで最高180枚、A3サイズで最高100枚です。

り レリーズアームをOPERATE側(奥側)に倒す。

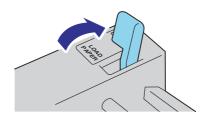


10 [吸入/退避] スイッチを押す。

カット紙が1枚ホッパから自動的に吸入されます。

ここでカット紙の吸入位置を微調整することができます。 ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧く ださい。

11 カット紙をスタッカガイドに排出するときはイジェクトレバーをFACE UP側(奥側)に、スタッカに排出するときはイジェクトレバーをFACE DOWN側(手前側)にする。

カット紙をスタッカガイドに排出すると印刷面を上にして 積み重ねられるので、印刷結果を確認しながら印刷を行うこ とができます。一方、スタッカに排出すると印刷面を下にし て積み重ねられるので、数ページにわたる文書を印刷したと きに用紙をページ順に並べ直す必要がなくなります。

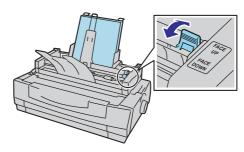


チェック


- スタッカまたはスタッカガイドに一度に積み重ねることができるカット紙の枚数は、坪量64g/m² (連量55kg) のA4 サイズの用紙の場合スタッカで90枚以下、スタッカガイドで50枚以下です。
- 印刷の途中でホッパに用紙がなくなった(用紙ランプ点灯)場合は、新しいカット紙をセット・吸入してください。続きが印刷されます。
- 印刷枚数が少ない場合は、手差し(ポケット)をご使用ください。
- 印刷範囲より狭い用紙は使用しないでください。印刷ヘッドやプラテンを傷つけることがあります。

ポケットからのセット


シートフィーダを取り付けたままカット紙を手差しで1枚ずつセットして吸入させたいときは、ポケットを使います。次 の手順に従ってください。

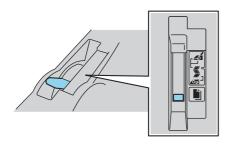

- 2 電源をONにする。
 - プリンタ内にカット紙が残っていれば排出されます。
- 3 レリーズアームをLOAD PAPER側 (手前側) にする。

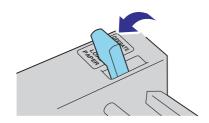


1 給紙選択レバーをカット紙(いちばん手前)にする。 | **4** ミドルガイド上の用紙スケールを参考にして、左右の ポケットガイドを使用するカット紙の幅に合わせる。

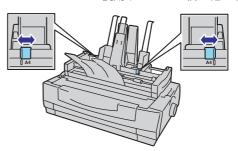

5 [カット紙1枚を水平にして、印刷する面を下にしてポ ケットの中に突き当たるまで差し込む。

カット紙はポケットの中から自動的に吸入されます。

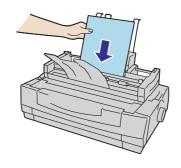

ここでカット紙の吸入位置を微調整することができます。 ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧く ださい。

チェック


- ポケットを使う場合は、プラテンノブを使っての逆方向改行は行わないでください。ホッパからカット紙を吸入してし まうことがあります。
- 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷ヘッドやプラテンを傷つけることがあります。
- 坪量64g/m²(連量55kg)未満の用紙は、イジェクトレバーをFACE UP側(奥側)にして使用してください。
- シートフィーダを取り付けた状態では、フロントシートガイドからの手差し印刷はできません。手差し印刷を行う場合 は、ポケットをお使いください。

はがきのセット

はがきをまとめてセットして連続吸入させたいときは、次の手順に従ってください。なお、はがきに印刷するときは、第1章の「はがきに印刷する」(8ページ) に必ず目を通してください。

チェック


- はがきは70枚までセットできます。
- シートフィーダには2種類以上の用紙を同時にセットしないでください。シートフィーダを使用する場合は、必ず1種類の用紙をセットしてください。
- **1** 給紙選択レバーをカット紙(いちばん手前)にする。

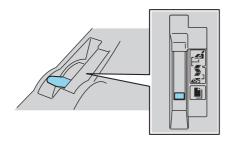


2 用紙厚さセットレバーを6の位置にする。

MultiImpact 201MAの場合のみ、セットしてください。 これははがき印刷時のレバーの推奨位置です。はがきに印刷 したときにインクリボンの汚れが付着したり文字が不鮮明 だったりしたときは、用紙厚さセットレバーの位置を調整し てください。


- ③ [高速印刷] スイッチを押しながら電源をONにする。 ディスプレイに"シートフィーダ ハガキ"と表示されます。
- 4 ホッパにセットされている用紙があれば取り除く。
- **⑤** レリーズアームをLOAD PAPER側 (手前側) に倒す。

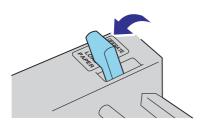


⑥ セレクトレバーをはがき(手前側)にする。

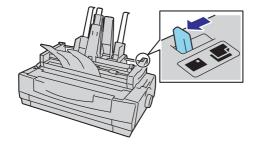

7 センタガイドを取り外す。

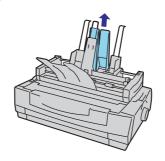


8 左側のホッパガイドをミドルガイド上の用紙スケールの「PC」の位置に動かす。

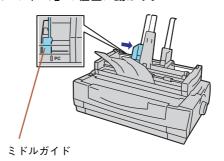


⑤ 右側のホッパガイドをはがきの縦置きまたは横置きの幅に移動させる。

まとめたはがきを十分にさばいてから端をそろえ、印刷する面を下にしてホッパにセットします。ホッパには一度に70枚までの官製はがきをセットすることができます。

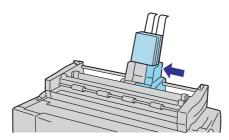

1 レリーズアームをOPERATE側(奥側)に倒す。



11 [吸入/退避] スイッチを押す。

はがきが1枚ホッパから自動的に吸入されます。

ここで、はがきの吸入位置を微調整することができます。ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧ください。

12 イジェクトレバーをFACE UP側(奥側)にする。



ジチェック

- はがきの排出は、必ずイジェクトレバーをFACE UP側(奥側)にして行ってください。はがきは印刷面を上にしてスタッカガイドに積み重ねられます。なお、スタッカガイドには官製はがきで30枚まで排出することができます。
- はがき吸入時あるいは印刷中に紙づまり、改行不良などが発生した場合は、電源をOFFにしてから手作業またはプラテンノブを回してはがきを取り除いてください。
- 手順③で選択されたハガキ印刷モードは、電源をOFFにすると解除されます。電源をOFFにしてもハガキ印刷モードが解除されないようにしたい場合は、パラメータ設定でハガキ印刷モードを選択してください。


シートフィーダ使用時の注意

カット紙と連続紙の切り替え印刷について


シートフィーダを取り付けたままでも連続紙に印刷することができます。カット紙と連続紙の切り替え手順はシートフィーダを取り付けていない場合と同じですが、次の点に注意してください。



- 連続紙をセットするときは、カバーを開けたままシートフィーダを取り外してセットしてください。用紙セット後にシートフィーダを取り付けてカバーを閉じてください。
- イジェクトレバーはFACE UP側(奥側)にしてください。

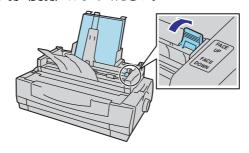

- スタッカは取り外してください。
- シートフィーダを取り付けていても、連続紙のカット機能を使うことができます(ユーザーズマニュアルの「連続紙のカット」参照)。カットするときは、イジェクトレバーの先端にミシン目を合わせ、イジェクトレバーを押さえながら連続紙を手前に引っ張ってカットしてください。

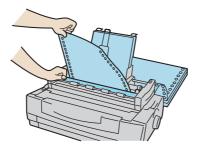

• シートフィーダ使用時はフロントシートガイドからの給紙はできません。

用紙吸入位置の微調整について

シートフィーダ使用時に用紙吸入位置の微調整を行う場合、吸入中の用紙がある時に微調モードで▼スイッチを押すと、吸入中の用紙は排出されます。その後、新しい用紙が吸入されるので、続けて▲スイッチを押して微調整を行ってください。

ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧ください。



用紙吸入位置の微調整可能範囲は、用紙上端から第1印刷行 (文字下端) までの距離がカット紙、連続紙共に8.5~27.9mm になる範囲です。


清掃

シートフィーダを快適にご利用いただくために、次の方法で清掃してください。


清掃箇所

塵埃がローラーに付着すると、用紙の重送(同時に数枚の用紙を送る)や斜行等の搬送不良を誘発する場合がありますので、ローラー清掃を行ってください。 次の手順でローラ清掃を行ってください。


- 1. ホッパーガイド部ローラー(2ヶ所)清掃
- 1 電源をOFFにしてください。
- 無水エタノールまたはOA クリーナー等を柔らかい布にふくませ、ローラーにあて、片方の手でシャフトを回転し、清掃してください。

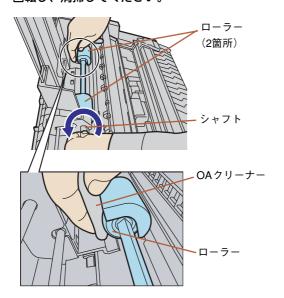

- 2. 背面部ローラー(8ヶ所)清掃
- 1 電源をOFFにしてください。
- ② ホッパーガイド、センターガイド、スタッカーガイド を外し、シートフィーダをプリンタ本体から取り外し てください。

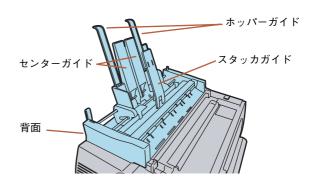

③ シートフィーダの背面を下にして立て、無水エタノールまたはOA クリーナー等を柔らかい布にふくませ、シートフィーダー内部のゴムローラーにあて、片方の手でギヤを回転し、清掃してください。

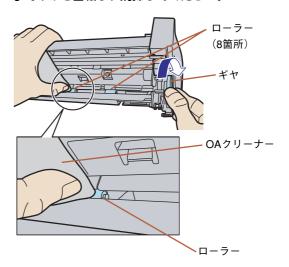

用紙保管上の注意

使用しない状態で長時間用紙をシートフィーダにセットしておくと、用紙表面に塵埃が付着したり、用紙に曲がり癖がついて用紙の重送・斜行等の搬送不良を誘発する場合があります。

長時間使用しない場合はシートフィーダから用紙を外し、袋等に入れて平坦な場所において保管してください。

用紙がつまったときは

用紙吸入時にカット紙がつまったときは、ディスプレイに "ヨウシヲ セット シテクダサイ" (用紙ランプ点灯) または "ヨウシ ヅマリ" (用紙ランプ、アラームランプ点滅) が表示されます。また、排出時につまったときは、ディスプレイに "ヨウシ ハイシュツ エラー" (用紙ランプ、アラームランプ点滅) が表示されます。このようなときは、次の手順に従って処理してください。

① プラテンノブを時計回りに回して、つまったカット紙 を取り除く。

2 [吸入/退避] スイッチを押す。

カット紙が吸入され、用紙ランプが消灯します。



シートフィーダを着脱する際は、カバーを開けたまま作業を行ってください。元の状態に戻さずカバーを閉めると、オプション着脱エラーとなってしまいます。


その他

- 用紙吸入位置から下へ約50.8mm (2インチ) の領域に印刷するときは、改行するたびに印刷ヘッドが自動的に中央に移動 (センタリング) するため、印刷速度が少し落ちます。
- カット紙がプリンタ内に残ったまま電源を ON にしたりソフトウェアリセットや強制リセットを行ったりしたときは、そのカット紙は自動的に排出されます。
- ホッパにカット紙がセットされている、いないにかかわらず、用紙ランプは消灯しています。
- シートフィーダを使ってテスト印刷を行うときは、あらかじめ用紙を吸入しておく必要はありません。[改頁] スイッチを押しながら電源をONにすると、カット紙が自動的に吸入されてテスト印刷が始まります。(カット紙があらかじめ吸入されていた場合、プリンタはそのカット紙を排出してから新しいカット紙を吸入してテスト印刷を開始します。)
- シートフィーダでは逆改行はできません。

トラクタフィーダ

トラクタフィーダは、トラクタユニット(リアトラクタとして標準装備)またはオプションのフロントトラクタフィーダと一緒に使用することで、トラクタユニットを単独で使うときに比べてより高い精度で連続紙を送ることができます。複写式の連続紙やラベル紙などに印刷するときにはトラクタフィーダのご使用をお勧めします。

各部の名称

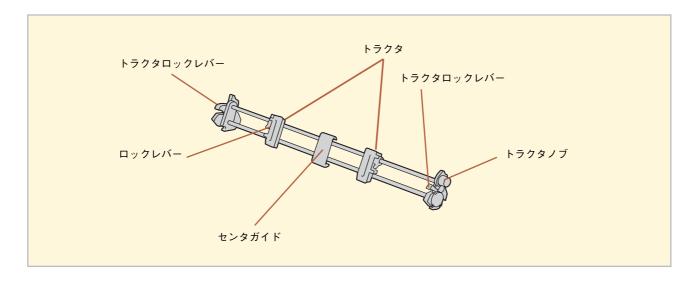

取り付け・取り外し


次の手順でトラクタフィーダを取り付けてください。

チェック

- トラクタフィーダの取り付け・取り外しは、必ず電源をOFFにしてから行ってください。
- トラクタフィーダは、リアトラクタとしてはご使用できません。
- **1** 電源をOFFにする。
- 2 トップシートガイドを取り外す。
- 3 キャノピを開ける。
- 4 フィードローラユニットを取り外す。
 - ① フィードローラユニットを固定している左右の爪を押しながら外して後方へ開いてください。
 - ② 左側を後ろへ軽く押して、プリンタから取り外します。
 - ③ 左へずらして、フィードローラユニット自体をプリンタから取り外します。




フィードローラユニットはトラクタフィーダを取り付けたときは使用しませんが、大切に保管してください。

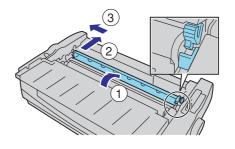


5 トラクタフィーダを取り付ける。

① 両端のサイドフレームの凹みにトラクタフィーダを合わせて垂直に入れます。

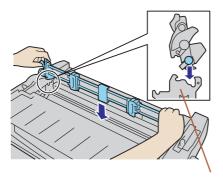

サイドフレーム


② 左右のトラクタのロックレバーを押しながら、トラクタフィーダを後ろへ倒します。ロックレバーから手を離し、爪の部分をサイドフレームに引っ掛けます。

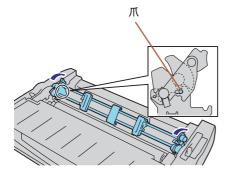

チェック


トラクタフィーダが確実に固定されたことを確認してください。固定されていないと用紙が送られません。

6 キャノピをトラクタフィーダにかぶせる。

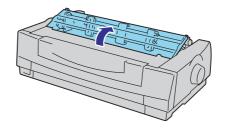

トップシートガイドを水平に取り付ける。

トップシートガイドの取り付け位置については、ユーザーズマニュアルをご覧ください。

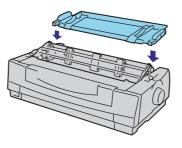

これで取り付けは完了です。 トラクタフィーダの取り外しは、取り付けと逆の手順です。

連続紙のセット

トラクタフィーダでの給紙方法は4種類あります。

使用するトラクタと給紙方	 法	給紙経路	給紙選択レバーの位置
トラクタフィーダのみ	前から		トップトラクタ (手前から3番目)
	底から*1		
トラクタフィーダと トラクタユニット(リアトラクタ)	後ろから		リアトラクタ (手前から2番目)
トラクタフィーダと フロントトラクタフィーダ (オプション)	前から		フロントトラクタ*2 (いちばん奥)

- *1 複写式の連続紙やラベル紙などに印刷する場合にお勧めします。
- *2 フロントトラクタの位置にはストッパが付いているので、取り外してから選択してください($\underline{56\ ^\circ-^\circ}$ 参照)。

チェック

- 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷ヘッドやプラテンを傷つけることがあります。
- [排出/カット] スイッチ、ハガキ印刷モードは無効になります。
- トラクタフィーダ使用時には、連続紙のカット機能は使えないため、プラテンノブを使ってカットします。

トラクタフィーダのみを使う場合 一前または底から給紙する―

前から給紙

底から給紙





- **1** 給紙選択レバーをカット紙(いちばん手前)にする。
- 2 電源をONにする。

電源ランプと用紙ランプが点灯し、ディスプレイに"フロント マタハ ボトム ニ ヨウシヲ セット シテクダサイ"と表示されます。

"フロント マタハ ボトム 二 ヨウシヲ セット シテクダサイ"は、前または底から給紙できるという表示です。これはトラクタフィーダが取り付いており、給紙選択レバーがカット紙になっているときに表示されます。表示中はカット紙が使えません。

チェック

カット紙を使用する場合には、トラクタフィーダを取り外してください。

- 3 セットする連続紙の厚さに応じて、用紙厚さセットレバーを適切な位置に合わせる。*
 - * MultiImpact 201MAの場合のみ。
- 4 トップシートガイドを水平な状態にして、左右のペーパセットピースを両端いっぱいに広げる。
- **(5)** 使用する用紙経路に合わせて連続紙を挿入する。 用紙は突き当たるまで挿入してください。用紙が挿入される と用紙ランプが消灯し、用紙が吸入されます。


チェック

幅の狭い用紙を吸入する場合は、用紙を左側に寄せてから吸入してください。

用紙が吸入されると、ディスプレイには"レバーヲートップトラクタ ニーモドシテクダサイ"と表示されますが、給紙 選択レバーをトップトラクタの位置にすれば消えます。

● 前から給紙するときは

- ① フロントカバーを開けます。
- ② フロントシートガイドの左右のペーパセットピースを 両端いっぱいに広げます。
- ③ 印刷したい面を上にして、用紙を挿入します。自動的に 吸入されます。




● 底から給紙するときは


印刷したい面を手前にして、プリンタの底の穴から用紙 を挿入します。自動的に吸入されます。



プラテンノブを回して、用紙をトラクタフィーダの位置まで引き上げる。

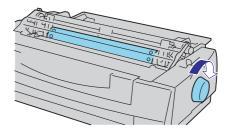


給紙選択レバーをトップトラクタ(手前から3番目)
にする。

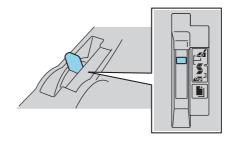


8 キャノピを開ける。

電源をONにしたままキャノピを開けると、ディスプレイに "カバー オープン"と表示されます。キャノピが閉められれば(手順(6)表示が消えます。

9 トラクタフィーダの左右のトラクタのロックレバー を上げてロックを解除する。

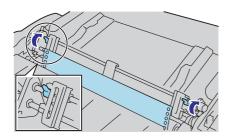

前 用紙幅に合わせてトラクタを移動させ、左右のトラクタカバーを開ける。また、センタガイドを左右のトラクタの中央にくるように移動させる。

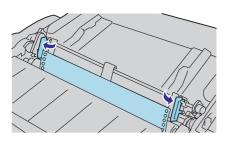


1 連続紙をセットし、トラクタカバーを閉める。


連続紙は左端に合わせてセットしてください。

トラクタの位置を微調整しながら連続紙の先端左右の用紙 送り穴をトラクタピンにはめ込み、トラクタカバーを閉めます。

セットする連続紙のストック分がプリンタと平行になるように置いてください。

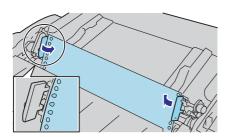

12 連続紙が左右方向にたるまないようにトラクタの位置を決めたら、左右のロックレバーを下げてロックする。

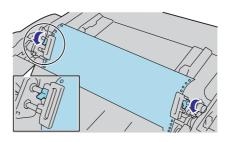


(3) トラクタフィーダを他のトラクタと併用して使用する場合(フロントトラクタフィーダまたはリアトラクタ)は、用紙のたるみがなくなるまで、トラクタノブを十分に押し込みながら時計回りに回す。



用紙を張りすぎないようにしてください。

- 第1印刷行はカードホルダ左右にある2本の凸状の線の間にくるので、位置が合わない場合は、プラテンノブを回して調整する。
- **15** キャノピをトラクタフィーダにかぶせる。

インジケータ表示が消えます。




(16) [印刷可] スイッチを押して印刷可ランプを点灯させる。

リアトラクタとあわせて使う場合 ―後ろから給紙する―

リアトラクタとあわせて使い、用紙を後ろから給紙する場合の連続紙のセット方法は次のとおりです。



給紙選択レバーをリアトラクタ(手前から2番目)にする。

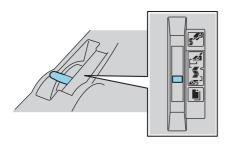


2 リアトラクタに用紙をセットする。

- 3 電源をONにする。
- 4 [吸入/退避] スイッチを押して用紙を吸入する。
- **5** いったんキャノピを開けてから、[改頁] スイッチを押して用紙をトラクタフィーダの位置まで送る。
- 6 トラクタフィーダに用紙をセットする。49、50ペーシの手順⑤から手順⑥までをご覧ください。
- 7 [印刷可] スイッチを押して印刷可ランプを点灯させる。

フロントトラクタフィーダ

フロントトラクタフィーダを取り付ければ、リアトラクタとあわせて2種類の連続紙を常時セットしたままで切り替えて使用することができます。また、トラクタフィーダ(オプション)と組み合わせて使用することで、より高い精度で用紙送りを行うことができます。

各部の名称

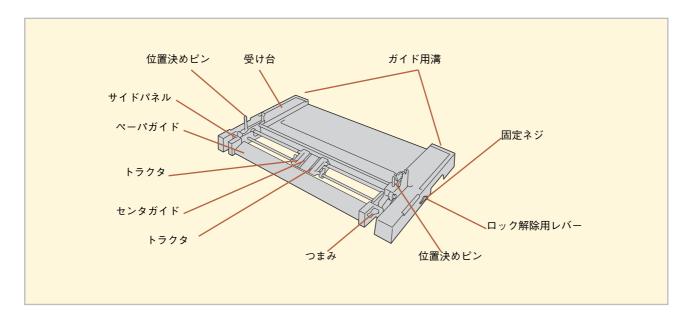

取り付け・取り外し

取り付け

次の手順でフロントトラクタフィーダを取り付けてください。

チェック


- 安全のために取り付け・取り外しは二人以上で行うことをお勧めします。
- 取り付け・取り外しの作業はプリンタとフロントトラクタフィーダが並べて置ける、水平で安定した机や台の上で行ってください。
- フロントトラクタフィーダの取り付け・取り外しは、必ず電源をOFFにしてから行ってください。
- フロントトラクタフィーダをむやみに取り外すことはおやめください
- 1 電源をOFFにし、電源コードをコンセントから抜く。
- ② プリンタを作業する机や台に移動させる。

プリントとフロントラクタフィーダが並べて置ける、水平で 安定した机や台の上に移動してください。

3 フロントトラクタフィーダを図のように置く。


チェック

前後左右の向きに注意してください。

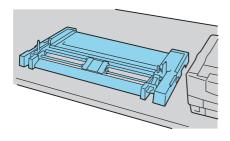


4 左右にある固定ネジを反時計方向に回して、十分にゆるめる。

固定ネジは反時計方向に回すと外に出てきます。

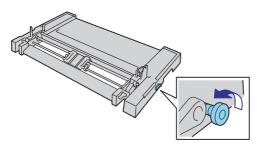


- 5 フロントトラクタフィーダを取り付ける。
 - ① まず、プリンタを持ち上げ、底面の角にあるL字型の突起部を、プリンタの後部から受け台のガイド用溝に合わせます。

ガイド用溝

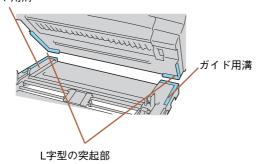


② プリンタの後部を前後左右にゆすって、突起部がガイド 用溝にきちんとはまっていることを確認します。

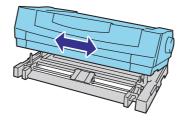

③ プリンタの前部をゆっくり下に降ろします。位置決めピンがプリンタにはまると、お互いに密着し、ロックされます。


チェック

- 受け台とプリンタの底の間にすき間があるときは、プリンタを前後左右に少し動かして密着させてください。
- はまらないときは無理に押し付けずに、
 ●からも う一度やり直してください。

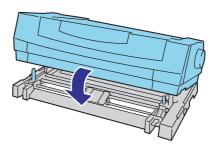

6 左右にあるロック解除用レバーを上下に動かして、 ロックされていることを確認した後、固定ネジを時計 方向に回して固定する。

固定ネジは締まるまで回してください。

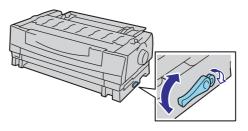


これで取り付けは完了です。

取り外し

次の手順でフロントトラクタフィーダを取り外してください。


1 左右にある固定ネジを反時計方向に回して十分にゆるめ、ロック解除用レバーが上(解除位置)に動くことを確認する。

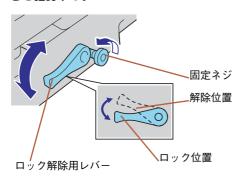

2 左右のロック解除用レバーを同時に指で押し上げながらプリンタの前部を持ち上げる。

ジチェック


ロック解除用レバーは、安全のために手から離すと ロック位置(レバーが水平な状態)に戻りますので、 左右同時に解除位置にしてください。

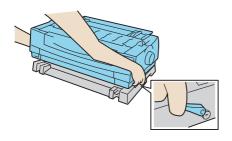

③ 位置決めピンが外れたのを確認して、プリンタ全体を ゆっくり持ち上げる。

チェック

取り外すときは、プリンタを左右に傾けないでください。

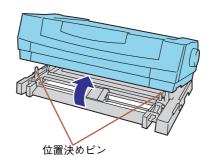

連続紙のセット

フロントトラクタフィーダでの給紙方法は3種類あります。

使用するトラクタと給紙	 方法	給紙経路	給紙選択レバーの位置
フロントトラクタフィーダのみ	前から		フロントトラクタ (いちばん奥)
フロントトラクタフィーダと トラクタフィーダ			フロントトラクタ (いちばん奥)
フロントトラクタフィーダと トラクタユニット(リアトラクタ)	前と後ろから (2集類の用紙 を切り替えて 使用したいと き)		給紙するトラクタによる (フロントトラクタまたはリアトラクタ (手前から2番目))

ジチェック

フロントトラクタフィーダとトラクタユニットを組み合わせて使用することはおやめください。改行精度が得られないだけでなく、用紙づまりの原因になります。

フロントトラクタフィーダを取り付けたままでも、オプションのトラクタフィーダを使って底から給紙することができます。セット方法は、「トラクタフィーダ」の<u>「連続紙のセット」(48ページ)</u>をご覧ください。また、次のことに注意してください。

- フロントトラクタフィーダの高さ分だけ用紙経路が長くなります。
- 当社指定外のプリンタ卓あるいはプリンタスタンドなどは、危険なので使用しないでください。

次の方法で連続紙をセットしてください。


フロントトラクタフィーダのみを使う場合 一前から給紙する一




給紙選択レバーについているストッパを外す。

チェック


ストッパを外さないと給紙選択レバーをフロントトラクタ (いちばん奥) に動かすことができません。

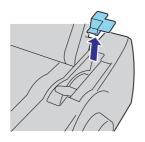


② 給紙選択レバーをフロントトラクタ(いちばん奥)にする。

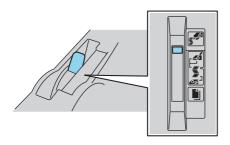

- 3 セットする連続紙の厚さに応じて、用紙厚さセットレバーを適切な位置に動かす。*
 - * MultiImpact 201MAの場合のみ。

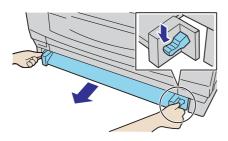


5 フロントトラクタフィーダの左右のトラクタのロックレバーを手前に倒してロックを解除する。

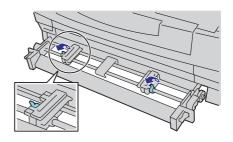

6 用紙幅に合わせてトラクタを移動させ、左右のトラクタカバーを開ける。また、センタガイドも左右のトラクタの中央にくるように移動させる。

ペーパガイド上に381mm (15インチ) および406.4mm (16インチ) 幅の連続紙のセット位置目安があります。連続紙の用紙幅が381mm (15インチ) 以下の場合は「15」、406.4mm (16インチ) の場合は「16」のマークに合わせて用紙をセットしてください。

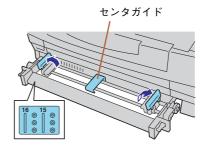


印刷する面を上にして連続紙をトラクタピンにはめ込み、トラクタカバーを閉める。

トラクタの位置を微調整しながら、連続紙の先端左右の用紙 送り穴をトラクタピンにはめ込みます。

V_{チェック}


このとき、用紙先端がトラクタカバーからはみ出ないようにセットしてください。

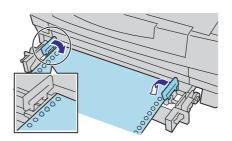

⑧ 連続紙がたるまないようにトラクタの位置を決めた | ら、左右のロックレバーを奥に倒してロックする。

チェック


連続紙は張りすぎないようにします。

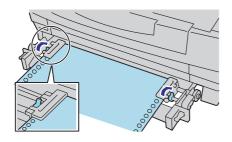

り トラクタをプリンタ内に押し込む。


左右のサイドパネルを同時に押して「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

セットする連続紙のストック分は、プリンタと平行になるように置いてください。

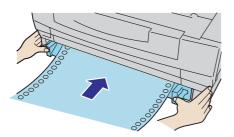

チェック

- トラクタが確実に押し込まれたことを確認してください。
- プラテンノブをまわし、用紙が送られることを確認してください。

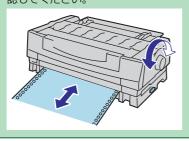

1 電源をONにする。

電源ランプと用紙ランプが点灯します。

11 [吸入/退避] スイッチを押す。

連続紙が吸入され、用紙ランプが消灯します。

ここで、用紙の吸入位置を微調整することができます。ユーザーズマニュアルの「用紙吸入位置の微調整」をご覧ください。

チェック


- 印刷範囲より幅の狭い用紙は使用しないでください。印刷ヘッドやプラテンを傷つけることがあります。
- 連続紙を吸入したままトラクタを引きださないでください。用紙づまりの原因となります。
- 連続紙のストック分は、フロントトラクタフィーダよりも低くなるようにしてください。高くすると用紙づまりの原因となります。

トラクタフィーダ(オプション)とあわせて使う場合 一前から給紙する一

オプションのトップトラクタフィーダとあわせて使う場合の連続紙のセット方法は次のとおりです。



給紙選択レバーをフロントトラクタ(いちばん奥)にする。

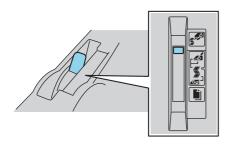

- ② フロントトラクタフィーダに連続紙をセット・吸入する。
 - $\underline{56}$ 、 $\underline{57}$ ページの手順 \mathfrak{g} から手順 \mathfrak{g} までをご覧ください。
- 3 電源をONにする。
- 4 [吸入/退避] スイッチを押して用紙を吸入させる。

- **5** いったんキャノピを開けてから、[改頁] スイッチを押して用紙をトラクタフィーダの位置まで送る。
- 6 トラクタフィーダに用紙をセットする。 50ペーシの手順^⑤から手順^⑥までをご覧ください。
- 7 [印刷可] スイッチを押して印刷可ランプを点灯させる。

チェック


トラクタフィーダ使用時には連続紙のカット機能は使えないため、プラテンノブを使ってカットします。

リアトラクタとあわせて使う場合 ―2種類の用紙を切り替えて使用する―

リアトラクタとあわせて使うことで、一度に2種類の用紙をセットできるため、切り替えて使うことができます。給紙方法は前からまたは後ろからになります。連続紙のセット方法と切り替え方法は次のとおりです。



- 1 フロントトラクタフィーダに連続紙をセットする。56、57ページの手順③から手順⑨までをご覧ください。
- 2 リアトラクタに連続紙をセットする。
- 3 給紙選択レバーを給紙に使用するトラクタに合わせる(フロントトラクタまたはリアトラクタ)。

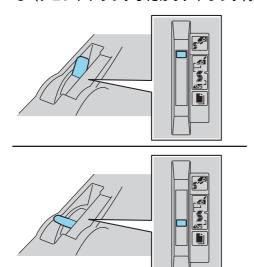

- 4 電源をONにする。
- **5** [吸入/退避] スイッチを押す。 連続紙が吸入されます。
- 6 連続紙の切り替え印刷は次の方法で行う。
 - ① 印刷の終了した連続紙を、そのページまでカットします。
 - ② [吸入/退避] スイッチを押します。連続紙はセット位置に戻ります(連続紙の一時退避)。
 - ③ 給紙選択レバーを切り替えます(フロントトラクタまたはリアトラクタ)。
 - ④ もう一度 [吸入/退避] スイッチを押します。連続紙が 吸入されます。

ここでは、本プリンタの初期状態、文字コード、その他の技術情報について説明します。

初期状態

電源をONにしたとき、ソフトウェアリセット(ESC c1)、パラメータリセット(ESC c8)、強制リセットをしたとき、およびインタフェース信号INPUT PRIMEを受信したときの初期状態を次に示します。【太字】は工場設定です。

項目	電源ON	強制リセット	ESC c1	INPUT PRIME	ESC c8			
用紙長	【66行(11イン	・ チ)】または設定値(パラメ	ータ設定による)	変化し	ない			
ボトム領域		なし		変化し	ない			
垂直タブセット位置	チャンネル2:第7、 チャンネル3~6:な	13、19、25、31、37、4 し	3、49、55、61行目	変化しない				
用紙行位置		現在行を第1E	P刷行(T.O.F)位置とする	•				
レフトマージン幅			000					
ライトマージン幅		【136】または08	0(メモリスイッチ2-7によ	:る)				
水平タブセット位置			なし					
行メモリ			クリア					
行メモリアドレス		Ē	是左端相当位置					
改行幅			1/6インチ					
キャラクタモード	【カタカナモード	(8ビットコード)】またはタ	英数モード(7ビットコート	*)(メモリスイッチ2	-6による)			
グラフィックモード	[4	ネイティブモード 】またはこ	コピーモード(メモリスイ)	ッチ2-3による)				
印刷モード		【 HDパイカ 】またはHS	パイカ(メモリスイッチ2	-5による)				
セレクト/ディセレクト	tat	セレクト だし用紙なし時はディセレ _?	クト	変化せず ただし用紙なし時 はディセレクト	変化しない			
印刷方向(文字)		【両方向最短】または	六方向(メモリスイッチ2-8	3による)				
改行方向			順方向改行					
拡大印刷			解除					
強調印刷			解除					
ラインの指定		7	アンダーライン					
ラインの太さの指定			細線					
ライン印刷モード			解除					
外字登録		未登録状態((クリア)		クリアしない			
ダウンロード文字登録		未登録状態(プリンタ内	蔵文字印刷モード)		クリアしない			
半角縦印刷			解除					
半角組文字縦印刷			解除					
漢字文字幅			3/20インチ					
漢字文字サイズ			10.5ポイント					
スクリプト文字			解除					
高速印刷		【解除】または選択(メモ!	リスイッチ4-5による)		変化しない			
カラー			黒					
シートフィーダ		全排出実行、用紙	なし状態解除		第1印刷行 (T.O.F) 位置で は排出しない			
ミシン目スキップ	1	スキップしない 】またはス	キップする(メモリスイッ	(メモリスイッチ3-8による)				
印刷方向(ドット列)		片方向または 【両方向 】	(メモリスイッチ2-8、4-	4-4による))				
漢字書体	明朝	朝体		変化しない				
ANK文字フォント	【標準】、イタリ	リック、クーリエ、ゴシック	ァ、OCR-B(パラメータ設	ータ設定による) 変化しない				
ハガキ印刷モード	【解除】または選択(ノ	パラメータ設定による)		変化しない				
固定ドットスペース		角	解(0ドット)					
·								

項目	電源ON	強制リセット	ESC c1	INPUT PRIME	ESC c8
倍率設定			解除		
縮小組文字縦印刷			解除		
文字修飾			解除		
縮小印刷	解	 除		変化しない	
漢字コード表		【1978年】、1983年、	1990年(パラメータ設定	による)	


インタフェース

インタフェース信号の機能


ピン番号	信号名	略称	方向 プリ⇔コンピュ ンタ -タ	機能
1	データストローブ	DATA STB	←	DATA 1~8を読み込むための同期信号である。定常状態はHIGHであり、HIGHからLOWになったときBUSYがHIGHになり、次にLOWからHIGHになるまでにDATA 1~8を読み込む。パルス幅は最小1 μ s とする。LOWのままでは次の動作を開始しない。
2 3 4 5 6 7 8 9	デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデ	DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA 5 DATA 6 DATA 7 DATA 8	←	各信号は、データの1ビット目から8ビット目の情報を受信する入力信号である。論理1はHIGHである。DATA 1が最下位桁(LSB)、DATA 8が最上位桁(MSB)である。パルス幅は最小3μsとする。
10	アクノレッジ	ACK	→	受信したデータをプリンタ内へ取り込み完了したことを示す信号で、DATA STB受信に対する応答である。ただし、電源ON時、インブットプライム処理終了時、および操作パネルによるリセットの処理終了時には無条件に一度出力する。定常状態はHIGHであり、約8μsLOWとなるパルスを出力する。
11	ビジィ	BUSY	→	プリンタがデータ受信不可能 (BUSY) 状態であることを知らせる信号である。LOWの場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすものが1つでもあればHIGHになる。それ以外ではLOWである。 <u>ディセレクト</u> 中のとき。 INPUT PRIME信号がLOWになったときから所定時間経過し、かつINPUT PRIME信号がHIGHになるまでの間。 データを受信してから、プリンタ内へ取り込み完了するまでの間。
12	ペーパーエンド	PE	→	用紙の有無を示す。
13	セレクト	SELECT	→	プリンタがセレクト中(HIGH)かディセレクト中(LOW)かを示す。セレクト中はデータの受信が可能である。
14	オートフィード	AUTOFEED	←	IEEE1284準拠モードの場合、逆方向通信の時使用する。
15	_	_	_	将来の拡張用
16	シグナルグランド	SG	_	信号用グランド
17	フレームグランド	FG	_	フレームグランド
18	デバイスコネクト	DCN	→	プリンタが電源投入状態であることを示す。
19~30	TWISTED PAIRGND	_	_	(信号グランドに接続されている。)
31	インプットプライム	INPUT PRIME	←	この信号がLOWになるとプリンタは初期状態になる。定常状態はHIGHである。
32	フォルト	FAULT	→	次のいずれかの条件が発生したときLOWになる。 ● ディセレクト中のとき。 ● プリンタがエラー状態のとき。
33	シグナルグランド	SG	_	信号用グランド
34~35	_	_	_	将来の拡張用
36	セレクトイン	SELECTIN	←	IEEE1284準拠モードにする信号

タイムチャート


● 電源ON時

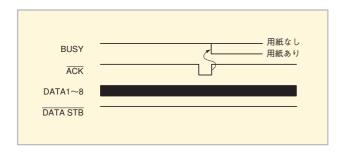

● データ受信時

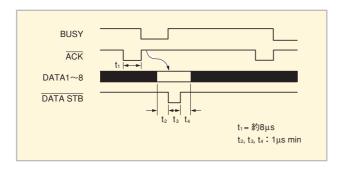

コネクタピン配置



ピン 番号	信号名	ピン 番号	信号名	ピン 番号	信号名	ピン 番号	信号名
1	DATA STB	11	BUSY	21*	TWISTED PAIR GND	31	INPUT PRIME
2	DATA 1	12	PE	22*	TWISTED PAIR GND	32	FAULT
3	DATA 2	13	SELECT	23*	TWISTED PAIR GND	33*	SG
4	DATA 3	14	AUTOFEED	24*	TWISTED PAIR GND	34	(将来の拡張用)
5	DATA 4	15	(将来の拡張用)	25*	TWISTED PAIR GND	35	(将来の拡張用)
6	DATA 5	16*	SG	26*	TWISTED PAIR GND	36	SELECT IN
7	DATA 6	17	FG	27*	TWISTED PAIR GND		
8	DATA 7	18	DCN	28*	TWISTED PAIR GND		
9	DATA 8	19*	TWISTED PAIR GND	29*	TWISTED PAIR GND		
10	ACK	20*	TWISTED PAIR GND	30*	TWISTED PAIR GND		

^{*} これらのピン端子はプリンタ内部で相互に接続されています。

電気的特性

入力回路

信号名	回路形式
DATA1~8 INPUT PRIME	+5V 4.7kΩ 470pF 10kΩ LS04または LS14相当品

信号名	回路形式
DATA STB	4.7KΩ 4.7KΩ 470pF 2.4KΩ LS04または LS14相当品

出力回路

信号名	回路形式
ACK FAULT PE SELECT DCN	LS244相当品

信号名	回路形式
BUSY	100Ω LS244 相当品 470pF

文字コード表

本プリンタは、8ビットコード、7ビットコードのうちの1つと漢字コードを使用することができます。8ビットコードと7ビットコードの切り替えはメモリスイッチ2-6によって行います。工場設定は8ビットコードです。また、メモリースイッチ1-1~1-3を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンの各国特殊文字が入ったコードにすることができます。工場設定は各国特殊文字の入らないコードです。漢字コードは、半角文字、JIS第1水準の漢字や記号など、およびJIS第2水準の漢字を印刷するのに使用できます。半角

文字とは全角(普通の漢字)の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります(JIS 1978年版準拠)。

		ANK			ANK	漢字* 1
文字種	英数字・記号 (SPを含む) 96種	カタカナ・記号 63種	ひらがな 55種	CG グラフィック 56種	各国文字 15種	7014種
		214種				
印刷モード		27	70種			
			285種			
NHSパイカモード	0	0	0	0	0	_
HDパイカモード	0	0	0	0	0	_
コンデンスモード	0	0	0	0	0	_
エリートモード	0	0	0	0	0	_
プロポーショナルモード	0	0	0	0	0	_
漢字モード	_	_	_	_	_	0


* 1	漢字の詳細:	JIS 第 1 水準漢字	2965種
		JIS 第 2 水準漢字	3384種
		記号 (SP を含む)	108種
		英数字	62 種
		ひらがな	83 種
		カタカナ	86 種
		ギリシャ文字	48 種
		ロシア文字	66 種
		半角文字(SP を含む)	212種
		合計	7014種

〇:印刷可能


1バイト系コード表

8ビットコード表


8ビットコード表 一カタカナモード—

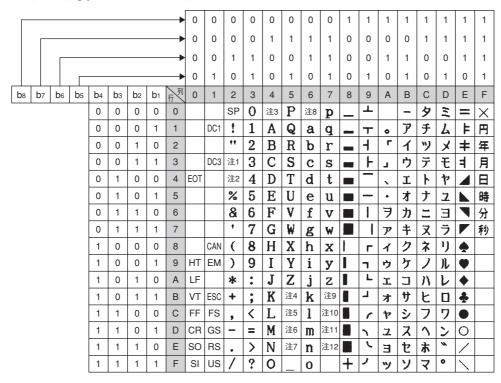

8ビットコード表 一ひらがなモードー

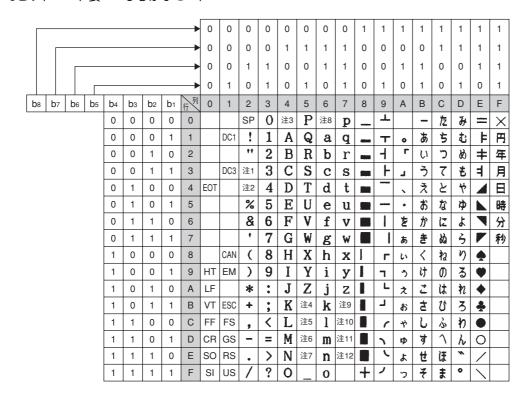

フビットコード表

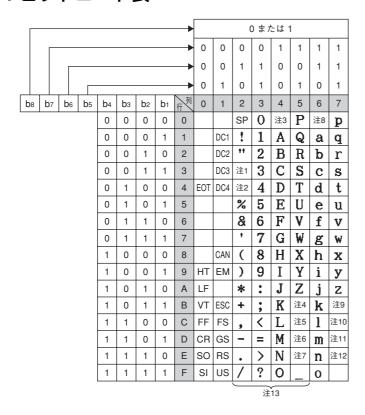

<注1~注12> 各国特殊文字 (メモリースイッチ1-1~1-3で切り替えます)。

注Ⅰ	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
٦-	- K	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
アメ	リカ	#	\$	Q.	С	١]	^	`	{	1	}	~
イギ	リフ	£	\$	@	[١	1	^	`	{	1	}	~
۴ 1	ſ '.	/ #	\$	8	Ä	ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
スウェ	ーデン	#	¤	É	Ä	ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
日	4	#	\$	@	Ε	¥]	^	`	{	1	}	~

<注13> 2~5列はキャラクタモードによって以下のように切り替わります。

列	CGグ	゙ラフィ	ックヨ	E- K	ひ	らがた	ı T –	ĸ	カ	タカフ	トモー	ĸ
行	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
0	_	1	=	×		-	ħΣ.	H			夕	111
1		T	F	円	۰	あ	ち	ť	۰	ア	チ	7
2		1	#	年	٢	IJ	つ	め	г	1	ッ	Х
3	-	H	#	月	٦	う	7	ŧ	1	ゥ	テ	Ŧ
4	-	_	4	日	`	え	٢	*	`	I	ト	ヤ
5		_		時	•	お	な	ф	•	才	ナ	2
6		T	7	分	ŧ	か	į.	よ	ヲ	カ	11	3
7		- 1		秒	あ	ŧ	ぬ	3	ア	+	ヌ	ラ
8	1	г	•		い	<	ħ	n	1	ク	ネ	ני
9	1	٦	•		ゥ	计	9	る	ゥ	ヶ	1	ル
Α		L	♦		え	2	は	ħ	I	J	<i>)</i> \	レ
В			*		お	t	ひ	ろ	才	サ	۲	
С		1	•		*	L	办	ħ	ヤ	ふ	フ	ワ
D		`	0		ф	す	1	h	2	ス	1	ン
Е		7	/		よ	ŧ	Œ	**	Е	せ	ホ	"
F	+	1	\		つ	7	ŧ	۰	'n	ソ	マ	۰

漢字コード表(2バイト系コード表)

チェック

本プリンタでは、従来の1978年版のJIS漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の漢字コード表にも対応しています。それらをコンピュータから切り替えるときは、拡張制御コードをご使用ください。詳しくは、「FS 05F 漢字コード表の選択」(81ページ)をご覧ください。

次の漢字コード表 (半角文字、全角文字—JIS第1水準—、全角文字—JIS第2水準—) は、JIS1978年版に準拠しています。

漢字コード表 ―半角文字―


行列	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0020		!	**	#	\$	%	&	,	()	*	+	,	-	•	/
0030	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	•	•	<	=	>	?
0040	0	A	В	C	D	E	F	G	Н	Ι	J	K	L	M	N	0
0050	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		¥]	^	
0060	,	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	0
0070	p	q	r	S	t	u	V	W	Х	у	Z	{		}		
0800		0	Γ	J		٠	Š	あ	Ŋ	う	ż	\$	*	ф	よ	2
0090	1	あ	Ŋ	う	ż	8	þ	Ωŧ	<	4	۲٤	さ	l	す	Ą	ŧ
00A0		•	Γ	J	,	•	7	7	4	ゥ	I	才	þ	7	E	7
00B0	1	7	1	ゥ	I	才	Ħ	*	ク	ケ	I	ħ	Ý	ኧ	Þ	y
00C0	ķ	チ	ッ	チ	ŀ	ナ	11	ヌ	衤	1	λ	צ	7	٨	4	7
00D0	m	A	K	Ŧ	¥	ı	Ξ	ラ	IJ)}	V	р	ヮ	ン	**	۰
00E0	ħ	ち	つ	۲	と	な	ы	ž)	\$	0	tt	Ü	~5	^	¥	*
00F0	ħ	ð	B	ŧ	B	þ	ょ	5	Ŋ	る	ħ	ろ	b	h	**	۰

<注> 0列、0030行の「0」の書体はメモリスイッチ3-7により「 ダ 」に変更できます。

漢字コード表 —全角文字(JIS第1水準)—

第2 バイト																																													
第1 バイト	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D
21			0	,		•	:	;	?	1	*	0	_	^	**	^	1		\	V.	۷	×.	"	소	々	×	0	_	_	-	7	\	~	11	J	•••	• •	•	,	ш	"	()	()
22	•			Δ	▲	∇	▼	*	₹	\rightarrow	←	1	1	=			Г				Т																					П	П		
23																0	1	2	3		5												Α	В	С	D	Ε	F	G	Н	Ι	J	K	L	M
24	あ	あ	15	い	う	う	え	え	お	お	か	が	き	ぎ	<	ぐ	け	げ	2	Z	ਣ	ž	l	じ	す	ず	せ		そ	ぞ	た	だ	ち	ぢ	つ	つ	づ	て	で	ع	ど	な	に	ぬ	ね
25	ア	ア	1	イ	ゥ	ゥ	x	エ	才	オ	カ	ガ	+			グ	ケ		12						ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ツ	ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ	11	ヌ	ネ
26	Α		Γ	Δ	Е	Z	Н	Θ	Ι	K	Λ	M		Ξ	0				Т	Υ	Φ												α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν
27	Α	Б	В	Γ	Д	Е	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	M	Н	0	П	P	С	Т	У	Φ	X	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я												
28																																													
29																																													
2A																																													_
2B	_				_		_				_						L	_	_		_					_								_									\dashv		_
2C	_			_	_		_				_			_				_	_		┡				_	_				_				_			_						_		_
2D	_			_	_						_						L	\vdash	_	_	L													_								\perp	_	_	_
2E	_				_												L		_							_								_								_	_		_
2F		arm'	14	17-7		757	14	17	1.0	-857	-#+	166	3000	ш	NET	Ln	-94	-44-	200	2,4	-	**	Lm		LH-	44	A./.	-	defit	A.L.		- most	44		milet	144	mir	mên	HH	BH.	-4-	Pst.	m	24.	
30	_	啞	-	阿			挨		逢		-	穐	_	握		-	葦	-						宛			_	絢				粟		安	庵		暗	案	闇	鞍		_	_	位	
31		陰		韻	时	右ア	宇	烏	羽	迁	雨	卯	鵜	窺	-	-	-	+	-	-	-	蔚	+				瓜	閨	뻏	ភ	運	雲	在		叡	営	要	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛
32	_	旺	_	欧	殴	-	翁	襖	驚	鶣	黄	岡	沖	荻												穏	音	下				-	-	\rightarrow	加	可	嘉	夏	嫁	家世	寡		暇	果	架
33	魁	_	械	海	灰	界口	皆	絵	芥	蟹	開始	階		凱	劾												鎧		浬	馨	蛙		柿		鈎	劃	嚇	各些	廓	拡	攪	格	核經	殼	
34	粥	· ·	苅	瓦	乾汽	侃	冠光	寒	刊容	勘	勧	巻	喚	堪	_				干							敢		桓擬		款	歓		漢		灌	環業	甘	監	看	竿吉	管贴	-	緩せ	缶	翰
35 36	機供	帰俠	毅僑	気兇	競	英共	祈凶	季協	稀匡	紀卿	徽叫	規喬	記境	貴峽			輝怯		騎恭							戯矯	胸		欺興	犠蕎	疑郷	祇鏡	義郷	蟻饗	離驚	礖	掬凝	菊	鞠暁	業	吃局	奥曲	桔極	橋玉	桐
37	掘	窟	沓	靴	郷	窪	熊	隈	桑	1	繰	母桑	鍛鍛	敷			1									刑刑				海珪			響形		恵	144	慈	堯意	掲	携	敬	_	桂	-	畦
38	検	権	牽	犬	樹椒	研研	硯	絹	県	_	+	謙	賢	_	_	_	-	_	_		-		厳		弦		源		現		舷	言	諺	限	巫	個個	古	呼	固	姑姑	孤	己	庫	孤	-
39	后		土坑	り	好	孔	孝	宏	工	巧	_		広	庚	_		-	_			-			晃		_	-	_	構	江	洪		港港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅紅	紘	絞	網	耕	
3A	此	_	今	困	坤		婚	化	懇	_	_	-	_	混	_	_	+		些	-	_		_		差			瑳	砂砂	非	鎖	娑	坐	座	挫	佳	催	再	最	哉	塞		幸	彩	才
3B	_	拶	撮	撼	札	殺	薩		皐			錆	鮫			_	_	_		惨					珊				蚕	艭	賛		餐	斬	暫	残	仕	仔	伺	使	刺	司	4	嗣	pru
3C	-	滋		爾	爾	痔	磁		而	耳		蒔	辞	_	_		+									失			悉			疾	-	実	蔀	篠	偲	柴	芝	屡	蘂	縞	舎	写	射
3D	宗	就	₩	修	愁	1	洲	秀	秋		繍	習	臭	舟	_			_					+						+	従				渋	獣	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	-		
3E	勝	匠		召	哨	商	唱	嘗	奨		娼	宵	将	_	_	_			_									昭	晶	松	梢		樵		消	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	_
3F	拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	心	慎			晋	森	榛	浸		申	疹				紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	入
40	澄	摺	寸	世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲			清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥
41	繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎	噌	塑	岨	措	曾	曽	楚	狙	疏	疎	礎	袓	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠
42	臟	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	驒
43	uh	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆		担		旦				炭	短	蜵	簞				蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談	値
44		帳	庁	-	張	彫	徴	懲	挑	1		潮	牒	町					蝶				跳			_	鳥	_		直	朕			$\overline{}$	鎮	陳	津	墜	椎	槌	追		痛	$\overline{}$	_
45	邸		釘	鼎	泥	摘	攉	敵	滴		笛	_	鏑	溺			撤									添		甜	貼	転	顚		伝		澱	田	電	兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗
46	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	_	_	頭	騰	闘	働		同										道		峠	鶷	匿		徳		特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡		
47	如	尿	韮	任	妊	忍	認	濡	穪		寧	_		熱												悩	濃		能	脳		農	覗	蚤	巴		播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵
48	函	箱	硲	箸	肇	-	櫨	_	肌	畑	畠	八	鉢	凝			-	+	+						塙		隼		判	半		叛	帆		斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	
49	鼻	柊	_	匹	疋		彦	膝	-	肘	_	必	畢	筆	_										氷				表	評			描		秒节	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鱛	品	彬	斌	
4A	福		複	覆	淵	弗		沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	_	_	-			粉			雰				併			幣		弊			蔽	閉	陛	米	頁	解		癖	碧	别	
4B	法		烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬			1111	_	_	-	-	+ ** *				傍		坊			忘	忙		暴				冒	紡	肪	膨	謀		貿	鉾			頰	北	-
4C	漫	蔓蚣	味	1	魅	트	_	_	密	_	+	_			_	_	+	_		夢		牟			_	_			冥			明			銘	鳴	姪	牝	滅	免增	棉松	綿	緬		麵
4D 4E	諭	-	唯一细			-	友	_		悠		-	_		_					祐			遊			雄			予	余			輿	預	傭	幼	妖	容				\rightarrow	曜		_
4E 4F	痢滞	裏連	裡鍊	里口	離魯	陸曲	律师	率路	立			略書		流弄								龍籠				虜郎	了	亮麓				寮論		梁和	涼釺				稜或	糧枠	良鷲	-	逐亘	量鰐	10.2
41	埋	疋	樂	卢	膏	7管	אין	州	岬	路	ガ	安	/ED	开	뱅	该	133	仮	PHI	14	1 200	ME	E	1887	5展	TAP.		脆	序	13/1	邺	開	女	TH	山口	正	用	Diffi	TER	TF	爬	亙	므	部号	σĽ


漢字コード表 —全角文字(JIS第1水準)—(続き)

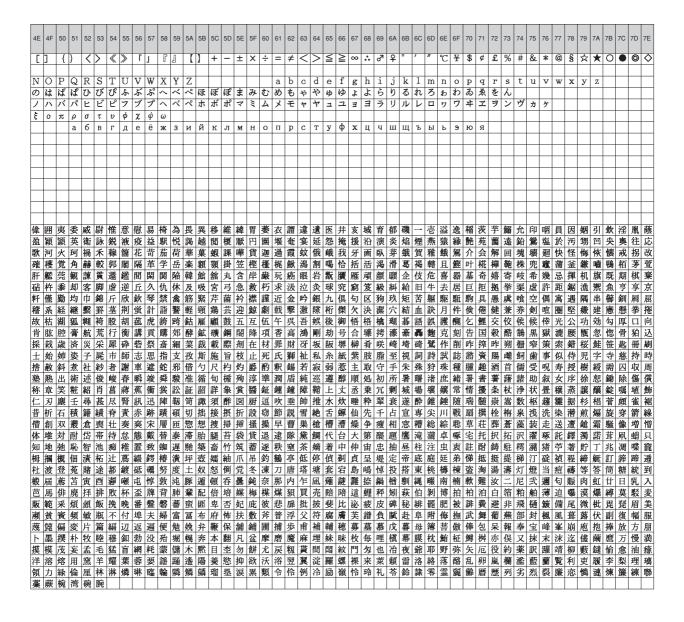

漢字コード表 一全角文字(JIS第2水準) —

第2 バイ I																																													
第1 バイト	21	22	23	24	25	26	27	28	29	2A	2B	2C	2D	2E	2F	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	3A	3B	3C	3D	3E	3F	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B 4	4C	4D
50	走	丐	丕	个	丱	`	丼	J	Х	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒	走	于	亞	亟		亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛	侚	佗	佇	佶	侈	侏
51	僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂	艦	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔	兢	竸	兩	兪	兮	冀	П	巴	册	冉	冏	胄	冓	冕	-	冤
52	辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	七	匚	匣	匯	匮	厱		區	卆	##	世	卉	卍	準	ャ	h	卮	夘	卻	卷		厖
53	咫		眸	咾	咼	哘	哥	哦	唏	晤	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌	售	啜	晫	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	兩	贼	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	7. 4		嗟
54	圈	國	圍	圓	臺	圖	嗇	圜	圦	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩		垈	坡	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	埔	埒	埓		埖	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	筌	塰	毀	塒
55	奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	婀	婬		娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪
56	屐	屛	孱	屬	屮	乢	労	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼		峅	岾	峇	峙	峩	峽	峺	峭	鳥	峪	崋	崕	崗	嵜	崟	崛	崑			崚	崙	崳	嵌	嵒	嵎	帽	嵬	嵳
57	廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝	彝	7	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎	弯	彑		彗	彙	纟	彭	4	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑
58	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	愆		惷	愀	惴	惺	愃	惚	惻	腦	愍	愎	慇	愾	慤		慊	愿	愼	愬	馆	愽	慂	慄	慳	慷
59	戞		截	数	戦	戲	戳	扁	扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	抓		拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈
5A	據	1	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	舉	擠	擡	抬	縳	擯	攬	擶	擴	擲	擺	攀	擽	攘	攜	攢	攤	攀	攫	攴	攵	攷	收	攸	畋		敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數		斃
5B	曄	1.4.	曖	曮	曠	吰	曦	爨	日	曵	曷	胐	朖	朞	朦	朧		朮	朿	朶		朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰	枩		杪		枋	枦	枡	枅	枷	柯	柺		-	柩
5C	棔	10-4	棕	椶	椒	椄	楽	棣	椥	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣		棆	楹	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	橡	楙	椰	楡	$\overline{}$	楝	-	楪	榲	築	槐	榿	槁	槓			寨
5D	檗	1-1-	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅		櫺	欒	欖	鬱	欟	欸	欷	盗	欹	飲	歇	歃	歉	歐	歙	歔	歛			歸	歹	歿	殀	殄	殃	-		殕
5E	沺	泛	泯	泙	泪	洟	裄	洶	洫	治	洸	洙	洵	洳	洒	洌	_	涓	浤	浚	狹	浙	涎	涕	涛	涅	淹	渕	渊	涵	淇	淦	$\overline{}$	淆	淬	凇	淌	淨	淒	淅	淺	淙			綸
5F	漾		滷	澆	潺	潸	遊	澀	潯	濳	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	蒸	濬	濔		濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛			瀝
60	燹		爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰	爲	爻	爼	Ħ	牀	牆	牋	牘	牴	牾	犂		犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃	狆		狎		狢		-	狹	狷	倏	猗	猊	猜			猴
61	瓠	瓣	瓧	_	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞	甦		甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚	畩	畤	畧	$\overline{}$	畭	畸	當	疆	疇	畴	疊	疉	叠			疝
62	癲		癸	發	皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	晳	皚		皴	皸	皹	皺	盂	盍			盏	盡	盥	盧	盪	蘯	盻	耽	- 1	眄		眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚			睛
63	磧	-	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬	礫	祀	秱	祗	崇	祚	祕	祓	祺	祿	禊	禝	禧	齋	禪	禮	碾	禹	禺	秉	秕	秧	秬		秣		稍	稘	稙	稠	稟	黑	稱	稻	稟	稷
64	筺	1	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘		箍	箜	箚	籆	箒	筝	筝	箙	篋	篁	篌	篏	筬	篆	筹		簑		篦	篥	篭	黉	族	彩	篳	蓬	樂	簍
65	紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	紵	絆	絳	絖		絲	絨	絮	絏	絣	經	綉	條	綏	絽	綛	綺	綮.	綣	綵	緇	綽	綫	$\overline{}$	綢	綯	-	綸	緱	綰	級	絹	綵	緞	緻	粣
66	罅		靐	罎	罐	网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	罩	槑	罸	羂	羆	票	羈	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羹	羶	羸	蕭	翅	翆	翊	翁	翔	翡	翦	翩	翳	翹	鄱	耆
67	隋		脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膊	膣		膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟	臠	臧	臺			舁
68	茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	苔	茯	茫	茗	荔	莅	莚	莪		英	並	真		莇	莊	茶	蒐	荳	荵	莠	莉	莨	菴	萓	菫	菎		-	菘	萋	菁	蒂	萇	菠		_	萢
69	蕁	蕊	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	薨	肅	薔	薛	薮	薇	薜	蕷	蕾	薐	藉	薺	藏	臺	藐	藕	藝	藥	蔾	藹	蘊	藮	蘋	頼	藺	-	蘢	蘚	蘰	蘿	虍	乕	虔			虱
6A	蝓	1	蝪	蝿	螢	螟	轣	鰲	蟋	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	盤	蟆	螻	蟯	蟲	盤	蠏	嫐	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	蠑	蠖	蠕	_	蟸	蠱	蠶	鐵	鑫	蠻	魠	鄭	衒			衢
6B	襦	-	襭	襪	観	機	伴	再	覃	竅	轆	覓	覘	覡	覩	覦	観	觀	覲	覚	寬	凱	觀	觚	觜	觝	解	觴	觸	信	訖	許	訌	訛		訥	訶	計	詛	計	詆	晋			詬
6C	操	+	譯哈	謳	譽	謴	艦	讎	讒	譲	羅	離	護	谺	豁	谿	豈屬	豌躄	豎躋	豐躊	豖	豢	豬鹽	多四	豺蹦	貂躡	貉	貅躰	貊	貍躱	貌鮮	貔	-	貘	- 1	貭惠	食料	胎	貨幣	須	貢	貶			敗
6D 6E	楚遏		温	踏	蹈	蹙	蹤涂	蹠	踪	蹣	遊邀	蹶遯	蹲	蹼隨	躁	避		選 邁		-	躓	避邏	郵郵	闡	邱邱	邵邵	躬郢	部	軆扈	邪	躾	軅鄒	軈	鄞	鄭郷	~ `	軟酰	軻	離	戴	軽酪	輅	輕		醉醉
6F	幽錙		達錚	遒錽	逎錺	遉錵	逾錻	適鍜	遵	遞鍼	邀输	遊鍖	遶鎰		遲鎭	避谿	遽鎹	遷鏖	邀鏗	邊鏨		維	鏃	邮	鏗	鏈	鍵	部經	鐔	部	鄂鐃	鐇				酊鐵	鐵鐵	酸鐺	鍛	極變	締	豬	盤	醋	AW
70	蝉陝	-	夢陽	睡	飯	難隍	越隘	斑隕	庭隗	験险	趣	麗	強隆	齃	難	隶	隸	盤	雌	盤焦			嫌	鏝雑	産	雕	趣電	霽	霆	郷霈	霓	難霎		螺霏		獎	数額	舜	数	靐	霽	麵	霧	糠	靈
71	顧	1	顧	颪	颯	殿	颶	麗	飃	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝	餞	終	餅	餬	雅餐	館	鰡	饂	饉	饅	饐		銭	_	饌	城	趙	馘	馥	馭	馮	駁	魍	軸		駘
72	髻		懸	髪	髪	紫	鬣	JACOL JEE	鬧	開	題	闘	麗	鬯	鬲	魄		魏	魍魍	魎	魑	壓	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟鮟	鮠	鮨	鮴		凝	鮮	_	鯏	解	鯒	鯣	鲵	鯹	鯔		鯵
73		鹙	鵤	腸		鵙	鵲		鶫		鵯		鶚		警			雄	鶻			鷆		鷂	-	鵬		態				鸚		懋			鹽	麁	塵	麋	麋	麒			麝
74	<i>y</i> ~3	,	1303	arc)	-74)	ned	ard	216)	me	mu	TIND	W	313	TO	11773	and.	A.4	anc)	(SFC)	anu.	DAC)	244	70%	poo	, tm²	(fred)	revo	MACE	EPS	41.0	Prof	300	10:7	J1799	EXA			/342	Cattle	ж -	SPB	3501	- ECUT	~	
	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	ш	_			_	_	_	_	_	_	_			_	ш	_			_	_	_	_	_	_					\rightarrow	_	_	


漢字コード表 —全角文字(JIS第2水準)—(続き)

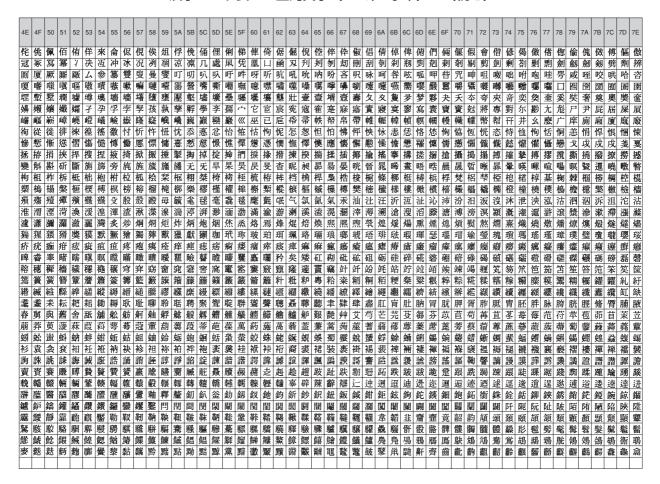

テスト印刷サンプル

(30%縮小)

T	A B C D B F G C D B F G C D D B C F G C C C C C C C C C C C C C C C C C
	□ X Y Z
	A B C D D E C C D D E C C D D D E C C D D D E C C D D D E C C D D D E C C D D D E C C D D D E C C D D D E C C D D D E C C D D E C C D D D E C C D E C C D D E C C D
C	Y Z Y A B C D C C C C C C C C
	A B C D E
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	A B C C D D D C C D D D D D D D D D D D D
1	A B C D D C
	A B C B E C B E C C B E C C B E C C B E C C C B E C C C C
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	A B C D E G G H I B D X I I M A D D D D D D D D D D D D D D D D D D
P	A B C D E c c c c c c c c c c c c c c c c c c
□	B C D E F G G F G F G F G F G F G F G F G F G
T	C D D c c c c c c c c c c c c c c c c c
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *	D E G H I D I T D I T D I D E G G F F F F F F F F F F F F F F F F F
V	E 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
□ U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	F G G H I I I X I I I I I I I I I I I I I I I
1	G H I I J K L L J K D E E E E E E E E E E E E E E E E E E
1 日 1 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	## 1 J J K L J M N O O D P P O O O R P P F F F P O O O R P P P O O O R P P P O O O R P P P O O O R P P P O O O R P P P O O O R P P P O O O R P P P O O O R P P P O O O R P P P O O O R P P P P
中	1 J L L M L O L O L O R P P P P P P P P P P P P P P P P P P
日	1
1	N
□ 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1	1. 1
1	ON ON OR OF THE PROPERTY OF TH
日	0 1 2 2 0 3 8 5 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8
日 の の	1 2 3 4 5 5 T T T T T T T T T T T T T T T T T
15.7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日 7 日	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 4 8 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
E P E E E E E E E E E E E E E E E E E E	4 5 5 5 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
及 D P E E E E E E E E E E E E E E E E E E	SON STATEMENT OF S
20 户 丘脑状门颈角外颌头矛盾电位指头侧部内内外角角夹毛电阻波动物组织比比的现在 电计路管照	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
<-2パイト系 明朝体 全	←2 /∜
←2パイト系 明朝体 全	← 2/۱ [°]
←2バイト系 明朝体 全	← 2/۱
~ 卜系 明朝体 全	1
明朝体全	′卜系
É	明朝体
1	<u> </u>
全角文字	全角文字
. C	² (J
IS第2水洋	IS第1水 ³
道)	

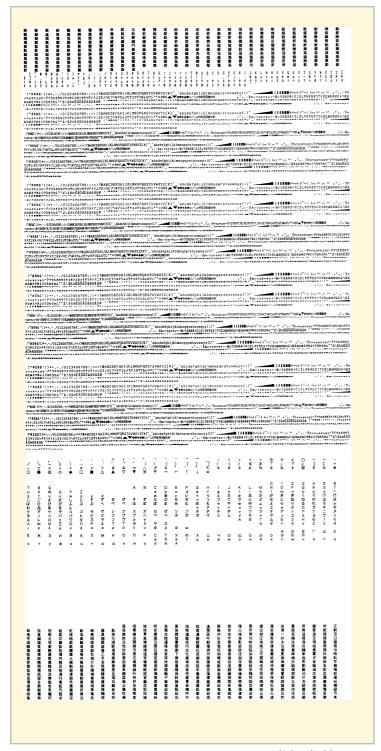

(以下省略)

←2バイト系 明朝体 半角文字 ←1バイト系 標準 HDパイカ文字 ←1バイト系 標準 NHSパイカ文字 ←1バイト系 標準 コンデンス文字 ←1バイト系 標準 エリート文字 ←1バイト系 標準 プロポーショナル文字 ←1バイト系 イタリック HDパイカ文字 ←1バイト系 イタリック NHSパイカ文字 ←1バイト系 イタリック エリート文字 ←1バイト系 イタリック HDパイカ文字 ←1バイト系 イタリック プロポーショナル文字字 ←1バイト系 クーリエ HDパイカ文字 ←1バイト系 クーリエ NHSパイカ文字 ←1バイト系 クーリエ コンデンス文字 ←1バイト系 クーリエ エリート文字 ←1バイト系 クーリエ プロポーショナル文字 ←1バイト系 ゴシック HDパイカ文字 ←1バイト系 ゴシック NHSパイカ文字

←1バイト系 ゴシック コンデンス文字

←1バイト系 ゴシック エリート文字 ←1バイト系 ゴシック プロポーショナル文字

制御コード一覧

以下の制御コード表の詳細については、「日本語シリアルプリンタ言語201PLリファレンスマニュアル」を参照してください。

基本制御コード表

〇:有

分類	コード	16新数	機能概要	機能の有無
印刷	CR	0D	印刷し復帰	0
改行	LF	0A	1行改行	0
水平タブの実行	нт	09	水平タブ位置へ移動	0
垂直タブの実行	VT	0B	垂直タブ位置へ移動	0
改ページ	FF	0C	改ページ	0
倍角文字コード	SO	0E	倍角文字モード設定(8ビットコード)	0
および キャラクタモード			カタカナモード設定(7ビットコード)	0
	SI	OF	倍角文字モード解除(8ビットコード)	0
			英数モード設定(7ビットコード)	0
	DC2	12	無効 (8ビットコード)	0
			倍角文字モード設定(7ビットコード)	0
	DC4	14	無効 (8ビットコード)	0
			倍角文字モード解除(7ビットコード)	0
キャンセル	CAN	18	バッファの印刷データをキャンセル	0
セレクト/ディセレクト	DC1	11	セレクト状態にする	0
	DC3	13	ディセレクト状態にする	0
VFUの設定	GS	1D	VFUの設定開始	0
	RS	1E	VFUの設定終了	0
n行改行	US	1F	0~72行改行	0
VFUの実行			VFUの実行	0
外字の登録終了	EOT	04	外字の登録終了	0
同期コード*	EM	19	印刷動作が終了するまでデータを受け付けない	0

^{*}マークの付いているコードは 201PL リファレンスマニュアルに記載されていないコードです。詳しくは<u>「新制御コードのコマンド仕様」(80 ページ)</u>をご覧ください。

拡張制御コード表

○:有、×:無

分類	コード	16新数	機能概要	機能の有無
印刷モード	ESC N	1B 4E	HSパイカモード設定	
	ESC H	1B 48	HDパイカモード設定	
	ESC Q	1B 51	コンデンスモード設定	
	ESC E	1B 45	エリートモード設定	0
	ESC P	1B 50	プロポーショナルモード設定	
	ESC K	1B 4B	漢字(横印刷)モード設定	
	ESC t	1B 74	漢字(縦印刷)モード設定	
HSパイカモード	ESC n 0	1B 6E 30	NHSパイカモード設定	
	ESC n 1	1B 6E 31	SHSパイカモード設定	×
キャラクタモード	ESC \$	1B 24	カタカナモード設定(8ビットコード)	
			英数モード設定(7ビットコード)	
	ESC &	1B 26	ひらがなモード設定 (8ビットコード)	
			ひらがなモード設定(7ビットコード)	0
	ESC #	1B 23	無効 (8ビットコード)	
			CGグラフィックモード設定 (7ビットコード)	
 スクリプト文字モード	ESC s 1	1B 73 31	スーパスクリプト文字モード設定	
	ESC s 2	1B 73 32	サブスクリプト文字モード設定	0
	ESC s 0	1B 73 30	スクリプト文字モード解除	
	ESC +	1B 2B	外字(24 x 24ドット)の登録	0
	ESC *	1B 2A	外字(16 x 16ドット)の登録	0
	ESC [1B 6C	ダウンロード文字の登録	0
	ESC ∅+	1B 6C 2B	ダウンロード文字印刷	0
	ESC 1-	1B 6C 2D	プリンタ内蔵文字印刷	0
	ESC ∮0	1B 6C 30	ダウンロード文字クリア	0
	ESC e	1B 65		0
 キャラクタリピート	ESC R	1B 52	キャラクタリピート	0
 強調印刷モード	ESC!	1B 21	強調印刷モード設定	
	ESC "	1B 22	強調印刷モード解除	0
	ESC X	1B 58	ライン印刷モード設定	0
	ESC Y	1B 59	ライン印刷モード解除	0
	ESC _	1B 5F	ラインの指定	0
	FS 0 4 L	1C 30 34 4C	ラインの太さの指定	0
 高速印刷モード	ESC d 0	1B 64 30	高速印刷モード設定	
	ESC d 1	1B 64 31	高速印刷モード解除	
	ESC [00] _H	1B 00	0ドットスペース	
	ESC [01] _H	1B 01	1ドットスペース	
	ESC [02] _H	1B 02	2ドットスペース	
	ESC [03] _H	1B 03	3ドットスペース	
	ESC [04] _H	1B 04	4ドットスペース	
	ESC [05] _H	1B 05	5ドットスペース	
	ESC [06] _H	1B 06	6ドットスペース	
	ESC [07] _H	1B 07	7ドットスペース	
	ESC [08] _H	1B 08	8ドットスペース	
	FS w	1C 77	固定ドットスペース	
ドット列印刷モード	ESC S	1B 53	8ビットドット列対応グラフィック印刷モード	
	ESC I	1B 49	16ビットドット列対応グラフィック印刷モード	
	ESC J	1B 4A	24ビットドット列対応グラフィック印刷モード	\dashv

分類	コード	16新数	機能概要	機能の有無
ドット列印刷モード	ESC V	1B 56	8ビットドット列リピートモード	
	ESC W	1B 57	16ビットドット列リピートモード	
	ESC U	1B 55	24ビットドット列リピートモード	0
	ESC F	1B 46	ドットアドレッシング	
ドット対応グラフィックドット数	ESC D	1B 44	コピーモード設定	
	ESC M	1B 4D	ネイティブモード設定	0
印刷方向	ESC >	1B 3E	片方向印刷モード設定	
	ESC]	1B 5D	両方向印刷モード設定	0
	ESC (1B 28	水平タブセット	
	ESC)	1B 29	水平タブ部分クリア	0
	ESC 2	1B 32	水平タブオールクリア	
簡易VFU	ESC v	1B 76	VFUのセット	0
マージン	ESC L	1B 4C	レフトマージン設定	0
	ESC /	1B 2F	ライトマージン設定	0
漢字半角文字の縦印刷モード	ESC h 1	1B 68 31	漢字半角文字の縦印刷モード設定	
	ESC h 0	1B 68 30	漢字半角文字の縦印刷モード解除	0
	ESC q	1B 71	漢字半角の組文字縦印刷モード設定	
倍率設定と縮小文字の組文字印刷	FS m	1C 6D	倍率設定	0
モード	FS P	1C 50	縮小文字の組文字印刷モード設定	0
漢字文字幅と漢字文字サイズ	FS A	1C 41	漢字文字幅3/20インチ、漢字文字サイズ10.5ポイント	
	FS B	1C 42	漢字文字幅1/5インチ、漢字文字サイズ10.5ポイント	
	FS C	1C 43	漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ9.5ポイント	
	FS D	1C 44	漢字文字幅2/15インチ、漢字文字サイズ9.5ポイント相当	0
	FS F	1C 46	漢字文字幅1/10インチ、漢字文字サイズ7ポイント相当	
	FS G	1C 47	漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ12ポイント相当	
漢字文字幅	FS p	1C 70	漢字文字幅の切り替え	0
漢字文字サイズ	FS 0 4 S	1C 30 34 53	漢字文字サイズの切り替え	0
改行幅	ESC A	1B 41	1/6インチ改行モード設定	
	ESC B	1B 42	1/8インチ改行モード設定	0
	ESC T	1B 54	n/120インチ改行モード設定	
改行方向	ESC f	1B 66	順方向改行モード設定	0
	ESC r	1B 72	逆方向改行モード設定	
シートフィーダ制御	ESC a	1B 61	排出後吸入 (シートフィーダ装着時)	0
	ESC b	1B 62	排出 (シートフィーダ装着時)	
ANK文字フォント	ESC O	1B 4F	ANK文字フォントの切り替え	0
	FS 0 6 F	1C 30 36 46	文字フォントの選択	
漢字フォント	ESC O	1B 4F	漢字フォントの切り替え	0
カラー	ESC C	1B 43	カラーの切り替え	0
文字修飾	FS c	1C 63	文字修飾の設定または解除	0
ソフトウェアリセット	ESC c 1	1B 63 31	初期状態にリセット	0
縮小設定*	FS 0 5 f	1C 30 35 66	縮小印刷の設定	0
書体選択*	FS 0 6 F	1C 30 36 46	書体の選択	0
パラメータリセット*	ESC c 8	1B 63 38	初期状態にリセット	0
漢字コード表の選択*	FS 0 5 F	1C 30 35 46	漢字コード表を選択する	0
バーコード印刷*	FS'	1C 60	パーコードの印刷	0

^{*}マークの付いているコードは 201PL リファレンスマニュアルに記載されていないコードです。詳しくは<u>「新制御コードのコマンド仕様」(80 ページ)</u>をご覧ください。

78

次の倍率に関する制御コードはプリンタに依存します。

- (1) ESC e
- (2) FS m

本プリンタの場合は、以下のようになります。

(1) ESC e (縦横拡大率指定)

コマンド仕様 ESC e n1 n2 n1:縦拡大窓

n1:縦拡大率 _____ n1、n2共に1、2、3、4、6、8を設定可能 n2:横拡大率 _____

(2) FS m (倍率指定)

コマンド仕様 FS m n1/n2、n3/n4、P1. n1/n2:縦倍率 n3/n4:横倍率 下表の設定となります。

					横倍	率 n3	3/n4			
		1/2	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1
	1/2	0	0	×	×	×	×	×	×	×
	1/1	0	0	0	0	0	×	0	×	0
	2/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0
縦倍	3/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0
率 n1	4/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0
/ n2	5/1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	6/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0
	7/1	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	8/1	×	0	0	0	0	×	0	×	0

新制御コードのコマンド仕様

201PLリファレンスマニュアルに記載されていない制御コードにて、本プリンタで対応している制御コードについて説明します。


EM

同期コード



同期動作を行います。

- 同期コードは印刷開始コードの直後に入れてください。
- 同期コードを受信すると、受信バッファが空になり、印刷および改行などの機械的動作が終了するまで次のデータを受け付けません。
- 同期データ受信後、すべての動作終了までBUSY信号をHIGHに保ちます。すべての動作終了後、BUSY信号をLOWにしてACK信号を出力します。
- 動作例:印刷+印刷開始コード+同期コード



FS 05f

縮小設定

	FS	0	5	f	n ₁	n ₂	n ₃	p ₁
16進	1C	30	35	66	n ₁	n ₂	nз	P ₁
10進	28	48	53	102	n_1	n ₂	n ₃	<i>p</i> ₁

縮小印刷を設定します。

 n_1 と n_2 と n_3 は縮小率を表し、組み合わせは次の中から選択します。

100 …縮小率印刷解除

080 …4/5縮小印刷

回67 …2/3縮小印刷

 p_1 は縮小基準位置を表します。設定は次のとおりです。

□ …左端基準 □ …中央基準

- すべての文字コードに対して有効です。
- 行の先頭で指定してください。その行から縮小印刷します。
- 縮小印刷は、操作パネルを使っても設定できます。詳しい操作は「メニューモード」(10ページ)を参照してください。
- 縮小印刷は受信したデータを2/3または4/5に縮小して印刷しますので、例えばA4サイズのデータをA5サイズの用紙に、またはB4サイズのデータをA4サイズの用紙に印刷したいようなときに役立つ機能です
- プリンタがサポートしていない縮小率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。
- ハガキ印刷モードが選択されているとき、またはメモリスイッチの切り替えにより1行の文字数が80桁になっているときは、縮小印刷はできません。
- 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また文字によっては見づらくなるものがあります。

FS 06F

書体選択

	FS	0	6	F	nı	-	n ₂₁	n ₂₂	n ₂₃
16進	1C	30	36	46	n ₁	2D	n ₂₁	n ₂₂	n ₂₃
10進	28	48	54	70	n ₁	45	n ₂₁	n ₂₂	n ₂₃

使用する漢字フォントを直接指定します。

 n_1 は "2" を指定します。

 n_{21} と n_{22} と n_{23} の組み合わせは次の中から選択します。

回回回 …明朝体

200 …ゴシック体

图 5 1 …詳細は「カスタマバーコードを印刷する」(87ページ)を参照してください。

ESC c8

パラメータリセット

	ESC	С	8
16進	1B	63	38
10進	27	99	56

各種パラメータをリセットします。

リセットされる内容については、「初期状態」(61ページ)をご覧ください。

FS 05F

漢字コード表の選択

	FS	0	5	F	n ₁	-	n ₂₁	n ₂₂
16進	1C	30	35	46	n ₁	2D	n ₂₁	n ₂₂
10進	28	48	53	70	n ₁	45	n ₂₁	n ₂₂

漢字コード表を選択します。

 n_1 は "2" を指定します。

 n_{21} と n_{22} の組み合わせは次の中から選択します。

回回 ···JIS 1978年版 (JIS C6226-1978)

回回 ···JIS 1983年版 (JIS X0208-1983)

回回 ···JIS 1990年版 (JIS X0208-1990)

- 本プリンタでは、従来の1978年版のJIS漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の漢字コード表に対応しています。漢字コード表をコンピュータから切り替えるときは、この制御コードを使用してください。
- 本プリンタで印刷される文字は、基本的に上記 JIS に準拠していますが、デザイン処理なでどの都合により、多少字 形の異なるものがあります。
- コンピュータが対応していないコード表を選択した場合には、コンピュータのディスプレイと印刷結果の文字とが異なる場合があります。

特殊文字の印刷

本プリンタでは、「バーコード」と「OCR-B相当フォント」の印刷ができます。印刷するには、ぞれぞれの制御コードを送ります。ここではプリンタ内部のフォントを使用する場合について説明しています。

バーコードを印刷する

- 印刷範囲内であれば、1行にいくつでもバーコードを印刷することができます。ただし、1つのバーコードが次の行にまたがる場合は、そのバーコードは印刷されずにその部分のデータが無効となります。
- 本プリンタで印刷したバーコードは、ドットの組み合わせで印刷するため、本来の規格と多少差異が生じます。したがってバーコードの読み取りは、十分評価を行ってから使用してください。
- インクが薄くなったインクリボンで印刷したバーコードは、読み取りができないことがあります。バーコードを印刷するときはなるべく新しいインクリボンを使用してください。
- バーコードと文字を同一行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。したがってバーコード印刷の制御コードを分解し、改行幅の指定が必要になります。
- バーコードの縦の長さより縦拡大文字の縦の長さの方が大きい場合、バーコードの下端と下部に印刷される文字が離れることがあります(86ページ参照)。
- JANはJIS B 9550に準拠していますが、レフト/ライトガイドバー、センタバーは下方へ拡大できません。
- 印刷するバーコードの左右には、読み取り用の空白エリアが必要になります。水平タブ (HT) などを使用してください。
- バーコード/カスタマバーコードを印刷するときは、坪量81.4g/m²(連量70kg)の用紙を使用してください。それ以外の用紙は推奨していないので事前にご確認ください。また、複写用紙には絶対に印刷しないでください。

制御コード

FS' バーコード印刷

		FS	`	n ₁₁	n ₁₂	,	n ₂	,	n ₃	,	n ₄₁	n ₄₂	,
ĺ	16進	1C	60	n ₁₁	n ₁₂	2C	n ₂	2C	n ₃	2C	n ₄₁	n ₄₂	2C
	10進	28	96	n ₁₁	n ₁₂	44	n ₂	44	n ₃	44	n ₄₁	n ₄₂	44

n ₅₁	n ₅₂	n ₅₃	,	n ₆₁	n ₆₂	
n ₅₁	n ₅₂	n ₅₃	2C	n ₆₁	n ₆₂	2E
n ₅₁	n ₅₂	n ₅₃	44	n ₆₁	n ₆₂	46

バーコードを印刷します。

n11、n12は2桁の10進数を指定します。

回回 …NW-7 (スタート/ストップキャラクタ指定)

02 ··· NW-7

03 ···JAN標準

···JAN短縮

04 ···CODE 39

05 ...INDUSTRIAL 2 OF 5

06 ···INTERLEAVED 2 OF 5

n2は1桁の10進数で、0、1、2のいずれかを指定します。

- ◎ …ヒューマンリーダブルエリアの印刷なし
- 11 …ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの下部に印刷する
- 2 …ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの上部に印刷する

n3は2、3、4のいずれかのモジュール幅を1桁の10進数で指定します。

n41、n42は2桁の10進数で30を指定します。

n51、n52、n53は0~9までの数字で、バーコードの縦の長さ(n/160インチ)を3桁の10進数で指定します。

n61、n62は0~9までの数字で、バーコードの桁数を2桁の10進数で指定します。

- バーコードを印刷するには、この制御コードに引き続き、n61、n62で指定した桁数分のバーコードデータを送ります。
- n11、n12が01であるときは、NW-7のスタート/ストップキャラクタの指定になります。このとき、n2~n5は省略し、n6には2を指定します。この制御コードに引き続きスタートキャラクタとストップキャラクタを送ります。
- スタート/ストップキャラクタのディフォルト値はともに "a" とします。
- JAN標準(13桁)と短縮(8桁)の区別は、n61、n62に指定されたデータの桁数によって行います。
- ヒューマンリーダブルエリアは、バーコードの下部、または上部に OCR-B 文字にて指定されたデータキャラクタを 印刷します。
- モジュール幅とは、バー1本の印刷ドット数を意味します。
- INTERLEAVED 2 OF 5のデータ桁数は、偶数で指定してください。
- バーコードの縦の長さ(n/160インチ)のnの範囲は、1≦n≦999です。ただしn=0が指定された場合は、現在設定されている改行幅がパーコードの縦の長さになります。したがって、改行幅の切り替え機能と組み合わせることによって、最小0.212mm(1/120インチ)単位での設定が可能となります。ただし、実際の印刷はドットピッチで行うため、0.159mm(1/160インチ)単位で変換されます。

バーコードの概要

バーコードに関する概要を説明します。

バーコードの種類

名称		機能概要	桁数
NW-7 (コーダパー)	データ	数字 0~9 (10個)*1 記号 —\$:/.+(6個)	可変(34)
	スタート、ストップ	abcdetn*ABCDETN (15個)	
JAN標準	データ	数字 0~9 (10個)	12+CD* ² (13)
	レフトガードバー、セ	ンタバー、ライトガードバー	
JAN短縮	同上		7+CD (8))
Code 39	データ	数字 0~9 (10個) 英字 A~Z (26個) 記号 —\$/.+%SP (7個)	可変(34)
	スタート、ストップ	*	
Industrial 2 OF 5	データ	数字 0~9 (10個)	可変(34)
	スタート、ストップ		
Interleaved 2 OF 5	データ	数字 0~9 (10個)	可変(34)
	スタート、ストップ		(ただし偶数のみ)

^{* 1} 桁数の()内は最大桁数を表します。

バーコード指令の概要

バーコードは次の表のとおり、6つのパラメータで形成され、それぞれの指令により各種のバーコードが印刷できます。

単位:ドット

パラメータ	概要
n ₁	パーコードの種類を指定する。
n ₂	ヒューマンリーダブルエリアの有無を指定する。
nз	バーコードのモジュール幅をドット数で指定する。
n ₄	バーコードのワイドバーとナローバーの横の長さの比を指定する。
n ₅	バーコードの縦の長さをドット数 (n/160インチ) で指定する。
n ₆	バーコードデータの桁数を指定する。チェックディジットは本プリンタでは自動付加しないためコンピュータから出力する。

^{*2} CD とは、「チェックディジット」のことです。

バーコードの横の長さ

各バーコード種別によるバーコードの横の長さの算出は次のとおりです。

単位:ドット

種別	スタートバー	ストップバー	センタバー	データバー	備考
NW-7	14	13	_	14/12	0~9-\$は12ドット : /.+は14ドット
JAN標準	3	3	5	7	合計95ドット
JAN短縮	3	3	5	7	合計67ドット
Code 39	16	15	_	16	_
Industrial 2 OF 5	10	9	_	14	_
Interleaved 2 OF 5	4	5	_	18	データキャラクタ2桁で1 個のデータバーとする

ただし、表はモジュール幅が1ドットの場合であり、実際のモジュール幅は「n3」で指定したモジュール幅を掛け合わせて求めることができます。JANの場合は、合計ドット数に「n3」で指定したモジュール幅を掛け合わせ求めることができます。

例: NW-7 (モジュール幅:3、桁数:6)


バーコード印刷時は、「上記で求めた長さ+余白の長さ」が印刷範囲を超えないように注意してください。

バーコード印刷時の印刷ヘッドの位置に関する注意


• 印刷開始位置は、次に印刷する文字の左上をバーコードの左上として印刷します。



• バーコード印刷は、印刷ヘッドの24ピン(24/160インチ)を基準に印刷処理を行うため、改行ピッチとの間にギャップがあるので、印刷終了時の印刷ヘッドの位置に注意してください。

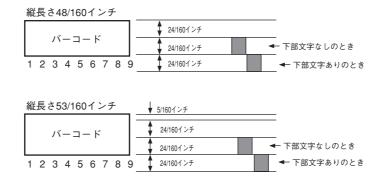

• バーコードと通常の文字を同じ行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。その場合は、バーコードコマンドを分解し、n/120インチ改行命令により改行する必要があります。

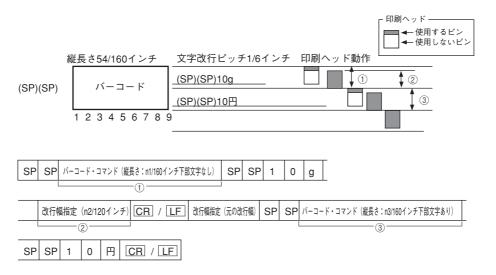

① 文字ピッチ分のバーコードの幅の長さを指定します。

バーコードの縦の長さ = 改行ピッチ =
$$1/6$$
インチ

n1=27

② ①のコマンド終了時に、印刷ヘッドを次の印刷行に改行させます。

改行幅 = 印刷ヘッドの高さ = 24/160インチ = 18/120インチ

n2=18


③ 残りのバーコードを印刷します。

残りのバーコードの縦の長さ = バーコードの縦の長さ -1のコマンドの縦の長さ = 54/160-27/160インチ

= 27/160インチ(端数切り上げ)

n3=27

• バーコードの縦の長さより縦拡大文字の長さの方が大きい場合、バーコードの下端とその下部の文字が離れる場合があります。



^{*1} バーコードの縦の長さを1/160インチ換算したときの端数は保持されます。 この端数の累積による印刷位置ずれを防ぐためには、改ページコード (FF) で改ページするか、1/160 インチ換算で端数のないバーコードの縦の長さを設定してお使いください。

カスタマバーコードを印刷する

本プリンタでは、カスタマバーコードは、通常の漢字と同様に2バイト文字として扱われます。したがって、201PLで定義された文字制御(文字幅、文字サイズ、アンダーライン、文字修飾など)の影響を受けます。しかし、カスタマバーコードの仕様から逸脱した文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大・縮小、アンダーライン、文字修飾などが行われると、読み取り機で読み取れなくなってしまいますので注意が必要です。カスタマバーコードは文字サイズ9.5ポイント、文字幅2/15インチの設定で印刷してください。

カスタマバーコードに盛り込む情報は、文字、- (ハイフン)、およびアルファベットから構成される新郵便番号および住所表示番号*です。ただし住所の方書き部分にビル、マンション等の棟・室番号などが存在する場合には、これを含めます。 (*住所番号とは住所の文字部分をハイフンで結んだものであり、住所表示実施地域については丁目一番一号まで、住居表示未実施地域については番地一枝番までの情報を基本とします)。

• 住所表示実施地域の例

〒153 世田谷区若林3丁目16番4号

154-0023 3-16-4 新郵便番号 住所表示番号

住所表示実施地域の例

〒213 川崎市高津区溝口1207-4

213-0001 1207-4 新郵便番号 住所表示番号

カスタマバーコードフォントを指定する制御コード

<2バイト文字書体の選択>
[FS] [0] [6] [F] [2] [-] [n1] [n2] [n3]</pre>

[n1] [n2] [n3] は3桁の文字表現の10進数であり、書体番号を示します。

851 カスタマバーコード書体(回転なし)

CLR 2バイト文字書体を初期状態に戻す。

カスタマバーコードのフォーマット

以下にカスタマバーコードのフォーマットを示します。ただし、新郵便番号の3桁目と4桁目の間のハイフンおよび新郵便番号と住所表示番号をつなぐハイフンは省くものとします。また、英字1文字は、制御コードと数字コードの組み合わせにより実現し、バーコード2桁分として扱います。

フォーマット : スタートコード+新郵便番号+住所表示番号+チェックディジット+ストップコード バーコード桁数: (1) (7) (13) (1)

<住所表示番号が規定の桁数13桁に対して過不足のある場合>

- 13桁を超える場合 13桁までの住所表示番号をバーコードに変換し、それ以上の情報は含めません。ただし、 制御コード+数字コードで表される英字の制御コードが13桁目にあたる場合、この制御 コードに該当するバーコードまでを含めるものとする。
- 13桁に満たない場合 13桁になるまで制御コードCC4に該当するバーコードで埋めるものとする。

また、チェックディジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチェック用数字に置き換え、その合計が19の倍数になるように生成する。

各キャラクタのチェック用数字への置き換えは、次のとおりです。

キャラクタ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	CC1	CC2	ССЗ	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8
チェック用	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

<住所表示番号を抜き出すルール>

- 町域名以降の住所から、住所表示番号を抜き出す基本ルールは次のようになります。
- ① アルファベットの小文字は大文字に置き換える。
- ② "&"、"/"、"·"、"."は取り除き、後ろのデータをつめる。
- ③ ①、②で整理されたデータから算用数字、ハイフン、連続していないアルファベット1文字を必要な文字情報として 抜き出す。
- ④ 抜き出された文字の前にある「漢字」、「かな文字」、「カタカナ文字」、「漢数字」、「2文字以上連続したアルファベット文字」、「ブランク」はハイフン1文字に置き換える。
- ⑤ ④の置き換えで、ハイフンが連続する場合には1つにまとめる。
- ⑥ 先頭がハイフンの場合は取り除く。
- さらに次のような補足ルールがあります。
- ① 漢数字が下記の特定文字の前にある場合は抜き出し対象とし、算用数字に変換して抜き出す。 特定文字:「丁目」、「丁」、「番地」、「番」、「号」、「地割」、「線」、「の」、「ノ」
- ② 連続していないアルファベット 1文字は抜き出し対象となるが、算用数字に続くアルファベット1文字 'F' に限っては抜き出し対象としない。
- ③ ②に記述したように、算用数字に続くアルファベット1文字 'F'は抜き出し対象とならないが、さらに、'F'以降のデータに抜き出し対象となる文字がある場合、F'はハイフン1文字に置き換える。
- ④ 抜き出し後のバーコードデータについて、アルファベット文字の前後にあるハイフンは取り除く。
- ⑤ ④の処理でアルファベット文字の前後に当たるハイフンを取り除いた結果、2文字以上の連続したアルファベット文字が残った場合、取り除かないでそのままにする。
- 例) 住所表示番号抜き出し例

東3丁目-20-5 郵便・A&bコーポB603号
↓ (基本ルール①)
東3丁目-20-5 郵便・A&BコーポB603号
↓ (基本ルール②)
東3丁目-20-5 郵便ABコーポB603号
↓ (基本ルール③、④)
-3-20-5-B603
↓ (基本ルール⑤、⑥)
3-20-5-B603
↓ (補足ルール④)
3-20-5B603

例) カスタマバーコードの生成例

- 住所

千葉県鎌ケ谷市右京塚 東3丁目ー 20ー 5 郵便・A&bコーポB603号

- 新郵便番号(273-0102)+住所表示番号(3-20-5B603) 273-01023-20-5B603
- 郵便番号の3~4桁目間のハイフンを省く 27301023-20-5B603
- 英字は制御コード+数字に置き換える27301023-20-5CC1 1 603
- 住所表示部分が13桁になるまで制御コードCC4を付加する 27301023-20-5CC1 1 603 CC4 CC4
- チェックディジット(CD)を計算する 2+7+3+0+1+0+2+3+10+2+0+10+5+11+1+6+0+3+14+14+CD=94+CD=19の倍数 CD=(19 x 5)-94=1
- CD、スタートコード、ストップコードを付加するSTC 27301023-20-5CC1 1 603 CC4 CC4 1 SPC
- それぞれのコードを読み取る<27301023-20-5a1603dd1>
- プリンタの印刷モードを漢字(横印刷)モード設定にするため、ESC Kコマンドをプリンタに送信する
- 読み替えたコードをプリンタに送信する。

カスタマバーコードのコード体系

- 数字 (0~9)
- ハイフンおよびスタート・ストップコード
- 制御コード(英語用制御コード3種・予備用制御コード5種)
- 英字(A~Z)

以下の文字コード以外が指定されたときは、全角スペースを印刷します。

数字

キャラクタ	0	1	2	3	4
コード割付	2330h 数字 [0]	2331h 数字「1」	2332h 数字 [2]	2333h 数字 [3]	2334h 数字 [4]
カスタマバーコード					
コード組合せ	_	_	_	_	_
バー種類	144	114	132	312	123

キャラクタ	5	6	7	8	9
コード割付	2335h 数字 [5]	2336h 数字 [6]	2337h 数字「7」	2338h 数字 [8]	2339h 数字 [9]
カスタマバーコード					
コード組合せ	_	_	_	_	_
バー種類	141	321	213	231	411

ハイフンおよびスタート・ストップコード

キャラクタ	_	スタート (STC)	ストップ (STP)	
コード割付	215Dh マイナス「-」			
カスタマバーコード				
コード組合せ	_	_	-	
バー種類	414	13	31	

制御コード(英字用制御コード、予備用制御コード)

英字用制御コード

キャラクタ	CC1	CC2	CC3	
コード割付	2361h 英数字 [a]			
カスタマ バーコード				
コード組合せ	_	_	_	
バー種類	324	342	234	

予備用制御コード

キャラクタ	CC4	CC5	CC6	CC7	CC8
コード割付	2364h 英数字 [d]	2365h 英数字 [e]	2366h 英数字 [f]	2367h 英数字 「g」	2368h 英数字 [h]
カスタマバーコード					
コード組合せ	_	_	_	_	_
バー種類	432	243	423	441	111

英字

キャラクタ	Α	В	С	D	E
コード割付	2361h+ 2330h	2361h+ 2331h	2361h+ 2332h	2361h+ 2333h	2361h+ 2334h
カスタマ バーコード	hhu	hllı			
コード組合せ	CC1+0	CC1+1	CC1+2	CC1+3	CC1+4
バー種類	324144	324114	324132	324312	324123
キャラクタ	F	G	Н	1	J
コード割付	2361h+ 2335h	2361h+ 2336h	2361h+ 2337h	2361h+ 2338h	2361h+ 2339h
カスタマ バーコード	刪				
コード組合せ	CC1+5	CC1+6	CC1+7	CC1+8	CC1+9
バー種類	324141	324321	324213	324231	324411
キャラクタ	К	L	М	N	0
コード割付	2362h+ 2330h	2362h+ 2331h	2362h+ 2332h	2362h+ 2333h	2362h+ 2334h
カスタマ バーコード	hllu				
7 174004					
コート組合せ	CC2+0	CC2+1	CC2+2	CC2+3	CC2+4
コード組合せ バー種類	342144	CC2+1 342114	CC2+2 342132	CC2+3 342312	CC2+4 342123
バー種類	342144	342114	342132	342312	342123
バー種類キャラクタ	342144 P	342114 Q	342132 R	342312 S	342123 T
バー種類	342144	342114	342132	342312	342123
バー種類キャラクタ	342144 P 2362h+	342114 Q 2362h+	342132 R 2362h+	342312 S 2362h+	342123 T 2362h+
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード	942144 P 2362h+ 2335h CC2+5	Q 2362h+ 2336h CC2+6	R 2362h+ 2337h CC2+7	342312 S 2362h+ 2338h CC2+8	342123 T 2362h+ 2339h CC2+9
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード	942144 P 2362h+ 2335h	Q 2362h+ 2336h	342132 R 2362h+ 2337h	342312 S 2362h+ 2338h	342123 T 2362h+ 2339h
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類	942144 P 2362h+ 2335h CC2+5	Q 2362h+ 2336h CC2+6	R 2362h+ 2337h CC2+7	\$ 2362h+ 2338h CC2+8 342231	342123 T 2362h+ 2339h CC2+9
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ	P 2362h+ 2335h CC2+5 342141	Q 2362h+ 2336h CC2+6 342321	R 2362h+ 2337h CC2+7 342213	342312 S 2362h+ 2338h CC2+8	342123 T 2362h+ 2339h CC2+9 342411
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付	P 2362h+ 2335h CC2+5 342141	Q 2362h+ 2336h CC2+6 342321 V	R 2362h+ 2337h CC2+7 342213	\$ 2362h+ 2338h CC2+8 342231	342123 T 2362h+ 2339h CC2+9 342411
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ	P 2362h+ 2335h	Q 2362h+ 2336h	R 2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+	342312 \$ 2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+	T 2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ カスタマ	P 2362h+ 2335h	Q 2362h+ 2336h	R 2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+	342312 \$ 2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+	T 2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード	P 2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+ 2330h	Q 2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h	R 2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+ 2332h	342312 \$ 2362h+ 2338h	342123 T 2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ コード割付 カスクマ バーコード コード組合せ バー種類	P 2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+ 2330h CC3+0 234144	Q 2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h CC3+1	R 2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+ 2332h CC3+2	S 2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+ 2333h CC3+3	342123 T 2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h CC3+4
バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ バーコード コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスタマ コード割付 カスタマ コード割付	P 2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+ 2330h CC3+0	Q 2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h CC3+1	R 2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+ 2332h CC3+2	S 2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+ 2333h CC3+3	342123 T 2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h CC3+4
ボー種類 キャラクタ コード割付 カスタマド コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスクマド コード組合せ バー種類 キャラクタ コード割付 カスクマド コード組合せ バー種類	P 2362h+ 2335h CC2+5 342141 U 2363h+ 2330h CC3+0 234144 Z	Q 2362h+ 2336h CC2+6 342321 V 2363h+ 2331h CC3+1	R 2362h+ 2337h CC2+7 342213 W 2363h+ 2332h CC3+2	S 2362h+ 2338h CC2+8 342231 X 2363h+ 2333h CC3+3	342123 T 2362h+ 2339h CC2+9 342411 Y 2363h+ 2334h CC3+4

CC3+5

234141

コード組合せ バー種類

バーコードの印刷位置

カスタマバーコードの上下左右には2mm以上の余白を設けるものとなっています。ただし、窓枠の上下左右とカスタマバーコードの間の空白は封筒と内容物のズレにかかわらず、常に2mm以上必要です。


宛名を横書きする場合には、宛先氏名の直下にカスタマバーコードを単独で印刷します。

宛名を縦書きする場合には、左右または下部に単独で印刷します。

カスタマバーコードは郵便物の表面縁から10mmおよび消印領域である70mm x 35mmを除いた範囲内で印刷することができます。

ただし、*部分はできるだけ15mm以上空けてください。

印刷方向は「・」を先頭とし、→の方向です。

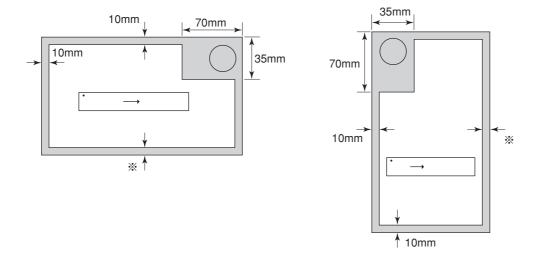


カスタマバーコードが印刷される下地

カスタマバーコードが印刷されるバーコードの下地は白色または地模様のない淡い色のみです。

カスタマバーコードの傾き

カスタマバーコードの傾きは、バーコードの長辺と同一方向の郵便物辺が成す角が、5度以内となるようにしてください。



使用するインクリボン

カスタマバーコードを印刷する時は黒のなるべく新しいインクリボンを使用してください。インクが薄くなったインクリボンで印刷するとバーコード読み取りができなくなる場合があります。

印刷品質

カスタマバーコード印刷面には反射率50%以上の紙を使用してください。印刷面とカスタマバーコードとの反射率PCSは0.6以上必要です。また、カスタマバーコードにはインクのにじみやかすれなどがないようにしてください。

OCR-B相当フォントを印刷する

OCR-B相当フォントとは次のようなフォントです。

!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOI

以下の制御コードでANK文字の書体をOCR-B相当に指定することにより、ANK文字を印刷する際の書体がOCR-B相当になります。

FS 06F

書体選択

	FS	0	6	F	n ₁	-	n ₂₁	n ₂₂	n ₂₃
16進	1C	30	36	46	n ₁	2D	n ₂₁	n ₂₂	n ₂₃
10進	28	48	54	70	n ₁	45	n ₂₁	n ₂₂	n ₂₃

ANK文字フォントのうちどれを使うかを直接指定します。

n₁は"1"にします。

n21、n22、n23の組み合わせは次の中から選択します。

000 …標準フォント

001 …イタリック

002 …クーリエ

003 …ゴシック

004 ···OCR-B相当

索引

		カット紙のセット	
===		シートフィーダ	38
記号		漢字コード表	69
1 バイト系コード表	67		
2 バイト系コード表	69		
7ビットコード表	68	•	
8 ビットコード表	67	キ	
		- 技術情報	60
		基本的岬コード女	70
H			
HEX ダンプモード	32		
	52	ケ	
		警告ラベル	
. l		罫線ぞろえ確認モード	30
J			
JIS 第 1 水準			
JIS 第 2 水準	72	_	
		コネクタピン配置	64
U			
OCR-B 相当フォント	93		
		シ	
		シートフィーダ	25
		シートフィータ 各部の名称	
ア			
安全上のご注意	1		
安主工のこ注息 安全にお使いいただくために		カット紙のセット	
		組み立て	
安全にかかわる表示	II	使用時の注意	
		取り付け	
		取り外し	
1		はがきのセット	
-1		用紙吸入位置の微調整	
インタフェース		初期状態	
インタフェース信号	63	新制御コード	80
		7	
才		X	
オプション	33	スペシャルメニューモード	
		7/8 ビットデータ	28
		CR 機能	27
		DC1、DC3コード処理	27
カ		HD パイカモード /HS パイカモード	28
• •		HEX ダンプモード切り替え	32
拡張制御コード表	'7'7	LF ピッチ補正	25
各部の名称	25	PC モード / 情処モード	28
シートフィーダ		印刷桁数	28
トラクタフィーダ		印刷指令コード	_
フロントトラクタフィーダ		印刷ヘッド空打ち防止機能	
カスタマバーコード	87	印刷方向	
スペシャルメニューモード		オートローディング方式	
カット機能の用紙送り量	29	各国文字	

カット紙センダリング位直	24	取り外し	
漢字コード表	24	シートフィーダ	37
罫線ぞろえ確認モード	30	トラクタフィーダ	
高速印刷モード		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
シートガイドからの用紙吸入時間			
シートガイドが 500 円 低級人の 同			
		八	
シートフィーダの吸入コード		, ,	
自動カット位置送り機能		パーコード	82
自動復改		はがきに印刷する	8
自動用紙厚調整再実行時間	24	はがきのセット	
終了方法	19	シートフィーダ	Δ1
スイッチ機能	19	はじめに	
数字「0」の字体	27. 28	半角文字	
設定の詳細	·	十月又子	09
設定の手順			
データ受信方法		_	
ドット対応グラフィックドット数		フ	
ドット列印字モードの印刷方向		フロントトラクタフィーダ	52
入り方	18	各部の名称	
ハガキ印刷モード		取り付け	
パラメータ設定モード	24		
フォント	24	取り外し	
フロントトラクタセンタリング位置		連続紙のセット	55
変更できる設定項目			
メニューツリー		マ	
メモリスイッチ設定モード		· マニュアルの構成	
用紙吸入位置の記憶		イーユアルの情以	V
用紙セット位置			
リアトラクタセンタリング位置	24		
セ		印刷圧の微調整 機能選択	
		吸入位置	
御コード一覧	76		
		終了方法	
		縮小印刷の選択	
<u>. </u>		書式クリア	
タ		書式設定	
- イムチャート	6/1	書式選択	17
14/1 1		書体選択	17
		スイッチ機能	12
		設定の詳細	
=		設定の手順	
ア		入り方	
スト印刷サンプル	74	グリカ 変更できる設定項目	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	65		
		メニューツリー	
		用紙厚調整の設定	
		用紙長	
k		ライトマージン	16
1		レフトマージン	16
殊文字の印刷	82	メモリスイッチ設定モード	
<u> </u>			20
, - , - ,			
各部の名称			
取り付け		Ŧ	
取り外し		T	
連続紙のセット	48	文字コード表	66
り付け			
トラクタフィーダ	46		
	37		

\exists

用紙
注意事項7
~の取り扱い7
シートフィーダ
用紙がつまったときは45
レ
連続紙のセット
トラクタフィーダ48
フロントトラクタフィーグ 55

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品です。 JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力 電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波 環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

電源の瞬時電圧低下対策について

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示)

電気通信事業法について

LANインタフェースでネットワークに接続する場合、電気通信事業法で定められた電気通信事業者(ADSLモデムやCATVなど)へ直接接続することは許可されていません。

海外でのご使用について

本装置は、日本国内仕様のため海外でご使用になる場合、NECの海外拠点で修理することはできません。また、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償などの問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

